


新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (Google) → (Chrome)

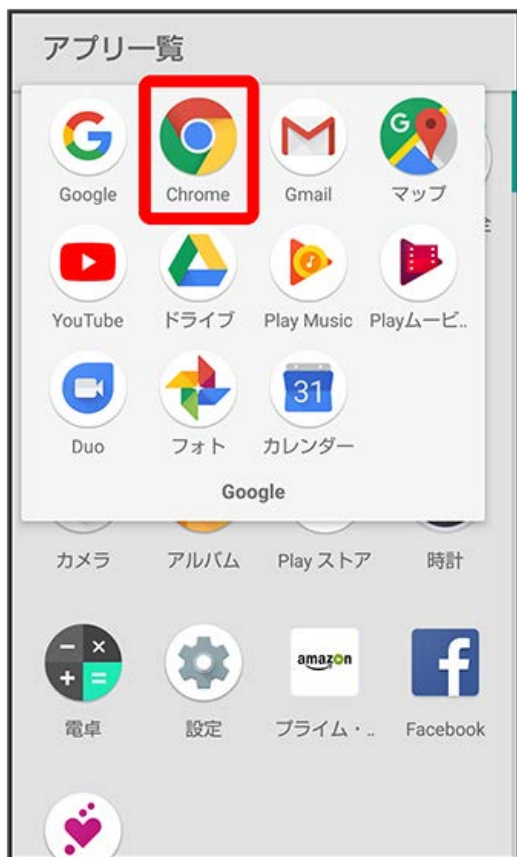

Chrome画面が表示されます。



🔍 新しいタブが表示されます。

+ タブ利用時の操作

最近使ったタブを表示する

Chrome画面で ☰ → **最近使ったタブ** → 表示するタブをタップ

閲覧履歴やCookieなどの情報を残さないようにウェブページを閲覧する

Chrome画面で ☰ → **新しいシークレットタブ** → 画面に従って操作