

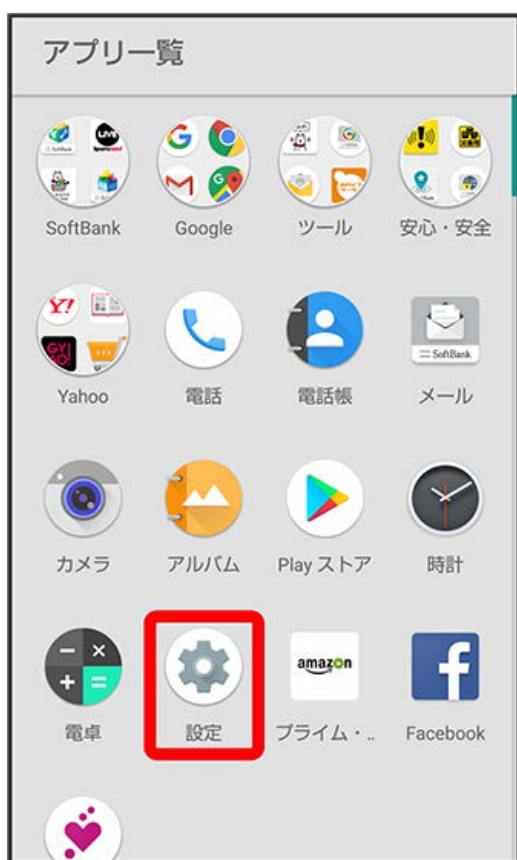
ディスプレイ設定

画面の明るさや壁紙などが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
明るさの自動調節	周囲に合わせて画面の明るさを自動的に調節するかどうかを設定します。
充電時は明るくする	充電時に周囲の明るさにかかわらず画面を明るくするかどうかを設定します。
壁紙	ホーム画面/ロック画面の壁紙を設定します。
詳細設定	スリープやなめらか倍速表示、ヒカリエモーションなどについて設定します。 スタンダードモードの設定について詳しくは、「スタンダードモードを利用する」を参照してください。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック → ⚙️ (設定)





 ディスプレイ画面が表示されます。

各項目を設定

 設定が完了します。



ディスプレイ利用時の操作

画面の明るさを設定する

ディスプレイ画面で **明るさのレベル**  バーをドラッグして明るさを調整



周囲に合わせて画面の明るさを自動的に調節するかどうかを設定する

ディスプレイ画面で **明るさの自動調節**

・ **明るさの自動調節** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

充電時に周囲の明るさにかかわらず画面を明るくするかどうかを設定する

ディスプレイ画面で **充電時は明るくする**

・ **充電時は明るくする** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

・ **明るさの自動調節** が有効のときに設定できます。

内部ストレージやSDカードに保存している画像をホーム画面/ロック画面の壁紙に設定する

ディスプレイ画面で **壁紙** → アプリ (**アルバム (壁紙)** など) をタップ → 画面に従って操作

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

あらかじめ登録されている画像をホーム画面/ロック画面の壁紙に設定する

ディスプレイ画面で **壁紙** → **プリセット壁紙** → **画像を選択** → **壁紙に設定** → **ホーム画面** / **ロック画面** / **ホーム画面とロック画面**

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

目にやさしい画質 (リラックスビュー) にするかどうかを設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **リラックス設定** → **リラックスビュー**

・**リラックスビュー** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

指定した時間帯にリラックスビューにするかどうか (リラックスオート) を設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **リラックス設定** → **リラックスオート**

・**リラックスオート** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

リラックスオートの機能を確認する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **リラックス設定** → **リラックスオートの概要**

リラックスオートを有効にする時間帯を指定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **リラックス設定** → **時間設定** → **手動設定** → **開始時刻** → **時間を指定** → **OK** → **終了時刻** → **時間を指定** → **OK**

・**エモパー連動** をタップすると、エモパーが学習した就寝時間にリラックスビューが有効になるように設定できます。

リラックスビューの画質を設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **リラックス設定** → **画質設定** → バーをドラッグして画質を調整 → **OK**

・**購入時の設定に戻す** → **OK** と操作すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

画質を設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **画質モード** → **項目をタップ**

手袋をしているときでもタッチ操作ができるようにするかどうかを設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **グローブモード**

・**グローブモード** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

画面を自動回転させるかどうかを設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **端末の回転** → **画面のコンテンツを回転させる** / **縦向きのままにする**

・**縦向きのままにする** を選択すると、電池の消費を軽減できます。

・利用中のアプリによっては、正しく動作しないことがあります。

画面に表示される文字の書体を設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **文字フォント設定** → **文字フォント切替** → **項目をタップ** → **再起動して変更**

- ・ **ダウンロードフォントを検索** をタップすると、Google Playでフォントを検索することができます。
- ・ アプリによっては、フォントを変更すると文字が正しく表示されないことがあります。あらかじめ登録されているフォントに、設定し直してください。

のぞき見ブロックを有効にするかどうかを設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **のぞき見ブロック** → **のぞき見ブロック**

- ・ **のぞき見ブロック** をタップするたびに有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

のぞき見ブロックの表示パターンを設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **のぞき見ブロック** → **表示パターン** → **項目をタップ** → **OK**

のぞき見ブロックの強さ（濃淡）を設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **のぞき見ブロック** → **強弱設定** → **強い** / **普通** / **弱い** → **OK**

充電中、画面消灯時に画像を連続表示（スライドショー）させるかどうかを設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **スクリーンセーバー** → **OFF** ○ / **ON** ●

- ・ **OFF** ○ をタップすると **ON** ● に、**ON** ● をタップすると **OFF** ○ に切り替わります。

スクリーンセーバーの表示方法や表示する画像を設定する

ディスプレイ画面で **詳細設定** → **スクリーンセーバー** → **時計** / **カラー** / **フォト**

- ・ 「スクリーンセーバー」がONのときに設定できます。
- ・ **時計** / **フォト** をタップしたときは、このあと **設定** をタップし、画面に従って操作してください。
- ・ 設定したスクリーンセーバーを確認するときは、**今すぐ起動** と操作します。

！ グローブモード利用時のご注意

グローブモード利用時は、次の点にご注意ください。

- ・ 手袋の素材によってはタッチ操作ができない場合があります。
- ・ 手袋をしていないときや風呂場をご利用になるときは、グローブモードを無効にしてください。