


画面をドラッグして画面ロックを解除するように設定する

1


ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック

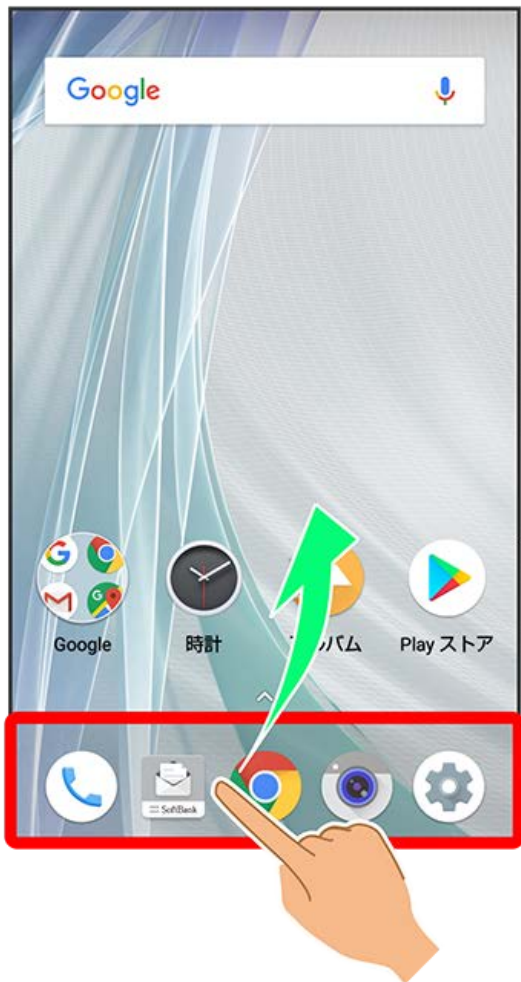






 セキュリティと現在地情報画面が表示されます。

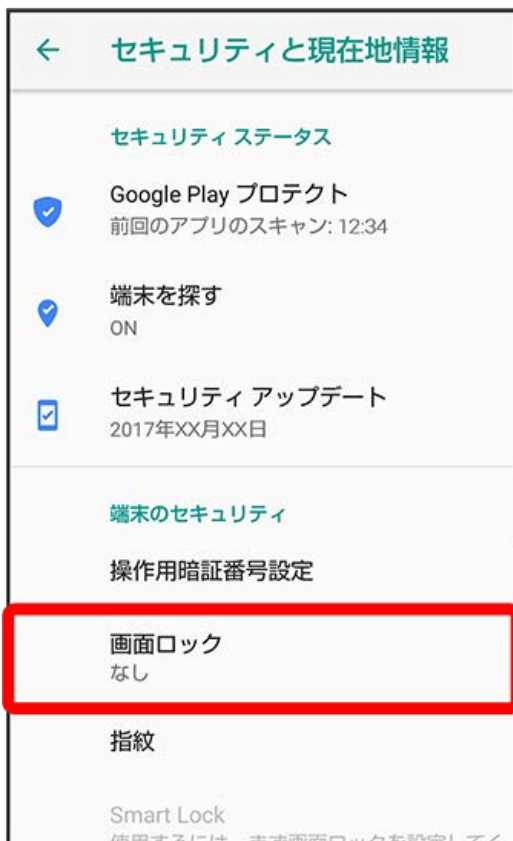

・変更前の画面ロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、ロックを解除してください。

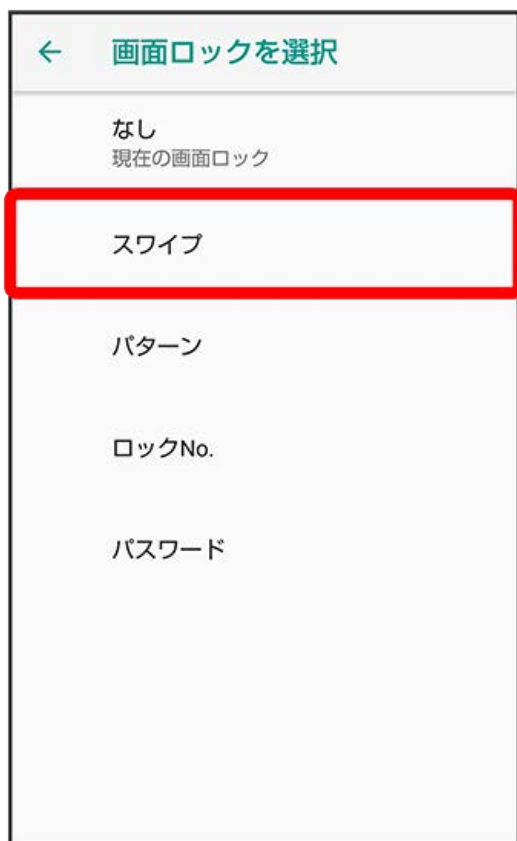

🏠 設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。