



## 画面ロックを解除する

1

画面消灯（画面ロック）中に電源キー

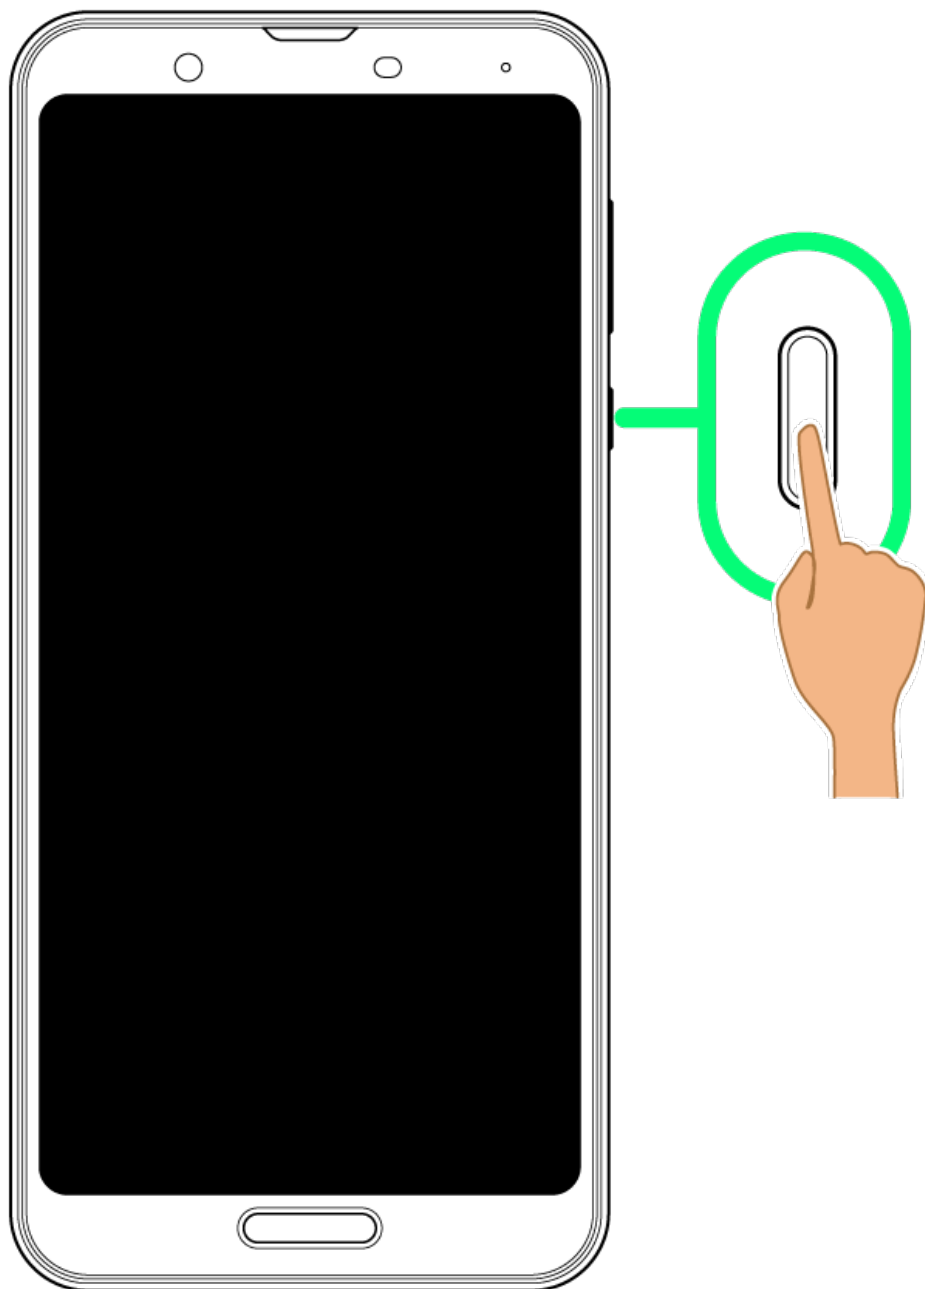

 ロック画面が表示されます。

ロック画面で、🔒 / 🔒 を上にフリック



🔒 画面ロックが解除されます。

・🔒 を上にフリックしたときは、このあとパターン/ロックNo. (PIN) /パスワードを入力してロックを解除する操作が必要です。

### 💡 その他の画面点灯方法について

画面消灯（画面ロック）時に、本機を持ち上げて静止すると画面を点灯させることができます（持つと画面点灯）。詳しくは、「自動画面点灯の設定」を参照してください。