

充電する

電池は本機に内蔵されています。

内蔵電池について

本機は、内部にリチウムイオン電池を内蔵しています。取り外すことはできませんので、ご注意ください。

リサイクルについて

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。



モバイルリサイクルネットワーク
携帯電話のリサイクルネットワーク

電池についてのご注意

保管について

内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の保管をしないようにご注意ください（目安として、電池残量が40%程度での保管をおすすめします）。

- ・フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
- ・電池残量がない状態（本機の電源が入らないほど消費している状態）での保管

内蔵電池の膨れについて

内蔵電池の使用条件によって、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れることがありますが、安全上問題はありません。

内蔵電池の交換について

内蔵電池は消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。内蔵電池を交換してください。なお、内蔵電池は、お客様自身では交換できません。内蔵電池の交換については、「ソフトバンクショップ」などで、本機をお預かりして有料にて承ります。「お問い合わせ先」または「ソフトバンクショップ」へご相談ください。

充電について

本機は、次の方法で充電することができます。

充電方法	説明
ACアダプタ	本機とACアダプタ（オプション品）を、直接接続して充電します。
USB接続	本機とパソコンを、PC接続用microUSBケーブル（オプション品）で接続して充電します。
シガーライター	充電用microUSB変換アダプタ（オプション品）と、シガーライター充電器（オプション品）を使用して、自動車の中で充電します。

充電／着信ランプについて

充電中は、充電／着信ランプが赤色に点灯し、フル充電に近くなると緑色に点灯します。

充電が完了すると、消灯します。

- ・充電中に充電／着信ランプが点滅しているときは、充電が正しく行われていません。このときは、使用している充電器などが、ソフトバンク指定品であるか確認してください。すべて指定品であるときは、「お問い合わせ先」または「ソフトバンクショップ」へご相談ください。

充電時のご注意

防水について

オプション品のACアダプタ、充電用microUSB変換アダプタ、PC接続用microUSBケーブル、シガーライター充電器は、防水対応していません。本機または充電器が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でmicroUSBプラグを挿入すると、本機やmicroUSBプラグに付着した液体（水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。

コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

海外での充電について


海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ACアダプタで充電する

ACアダプタはオプション品です。必ずソフトバンク指定のSoftBank SELECTION スマートフォン用Qualcomm® Quick Charge™ 2.0対応 ACアダプタ [SB-AC12-HDQC]、ACアダプタ [SHCEJ1]、または ACアダプタ (microUSB 1.0A) [ZTDAC1] をお使いください。その他の周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。


ここでは、SoftBank SELECTION スマートフォン用Qualcomm® Quick Charge™ 2.0対応ACアダプタ [SB-AC12-HDQC] を使用して充電する方法を例に説明します。

- ・お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。
- ・本機またはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

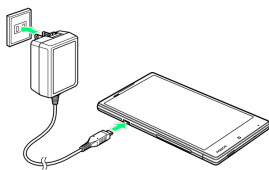

1

本機の外部接続端子に、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む



- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を上にして差し込んでください。

2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

🔌 充電が始まり、充電／着信ランプが点灯します。

- ・充電／着信ランプが消灯すると、充電は完了です。

3

充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプタのmicroUSBプラグを取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す

パソコンと接続して充電する


PC接続用microUSBケーブル [SHDDL1]（オプション品）を使用して充電します。

- ・必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。
- ・接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなったり、充電に時間がかかったりすることがあります。
- ・本機またはPC接続用microUSBケーブルが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。



1


本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む



- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を上にして差し込んでください。

2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む



🔌 充電が始まり、充電／着信ランプが点灯します。

- ・充電／着信ランプが消灯すると、充電は完了です。


3

充電完了後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外す

自動車のシガーライターソケットを利用して充電する


充電用microUSB変換アダプタ [SHCDL1] (オプション品) と、シガーライター充電器 [SHJR01] (オプション品) を使用して充電します。

- ・自動車のエンジンがかかっているときに充電できます。
- ・本機または充電用microUSB変換アダプタやシガーライター充電器が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

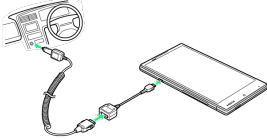

1


充電用microUSB変換アダプタに、シガーライター充電器の接続コネクタを差し込む



- ・接続コネクタは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がするまで、しっかりと差し込みます。

2

本機の外部接続端子に、充電用microUSB変換アダプタのmicroUSBプラグを差し込む




- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起 (○部分) を上にして差し込んでください。

3

シガーライターソケットにシガーライター充電器のプラグを差し込む



 充電が始まり、充電/着信ランプが点灯します。

- ・充電/着信ランプが消灯すると、充電は完了です。

4

充電完了後は、プラグをシガーライターソケットから抜いたあと、各アダプタを取り外す