

## PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。USIMカードお買い上げ時には「9999」に設定されています。

### PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。

1

アプリシートで （設定） その他の設定 ロックとセキュリティ



ロックとセキュリティ画面が表示されます。

2

USIMカードロック設定 USIMカードをロック PINコードを入力 （ 表示）



PINコードが有効となり、USIMカードがロックされます。

### + USIMカードロックを解除する

USIMカードロック設定中に、ロックとセキュリティ画面で USIMカードロック設定 USIMカードをロック PINコードを入力 （ 表示）

### ! PINコードのご注意


PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

## 電源を入れたときの操作

USIMカードロック設定時に電源を入れると、PINコード入力画面が表示されます。次の操作を行うと、本機が使用できます。

1

PINコード入力欄をタップ

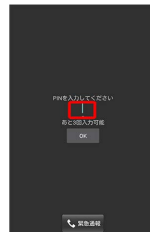

2

PINコードを入力



本機が使用できるようになります。

## PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードをロックしている場合のみ行えます。詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。

1

アプリシートで （設定） その他の設定 ロックとセキュリティ



2

USIMカードロック設定 USIM PINの変更 現在のPINコードを入力 新しいPINコードを入力 新しいPINコードを再度入力

PINコードが変更されます。