


## 画面を消灯する（画面ロック）


### 画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。


- ・画面点灯時に  を押すと、手で画面ロック状態にすることができます。
- ・本機を水平に置いたり、ポケットなどに入れたりすると、画面ロック状態になるように設定することもできます。詳しくは、「モーションでON/OFF」を参照してください。


### 音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。画面消灯（画面ロック）中に  を押すと、ウェルカムシート（ロック画面）に操作パネルが表示され、操作することができます（利用するアプリケーションによっては、動作が異なる場合があります）。



### 画面ロックを解除する


1

画面消灯（画面ロック）中に 

 ウェルカムシート（ロック画面）が表示されます。

2

ウェルカムシート（ロック画面）で、 /  を上にドラッグ

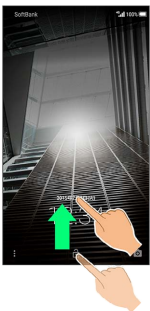

 画面ロックが解除されます。

### そのほかの画面点灯方法について

画面消灯（画面ロック）時に、本機を手を持つと画面が点灯するようになり（グリップマジック）、ディスプレイをフリックして画面を点灯するようになり（Sweep ON）することができます。詳しくは「本機を握って操作する（グリップマジック）」、「モーションでON/OFF」を参照してください。

### 画面ロック解除方法を変更する

セキュリティを強化するため、画面を指でなぞる形を登録して解除したり、パスワードやロックNo.を入力して解除したりするように設定することもできます。詳しくは、「ロックとセキュリティの設定」を参照してください。