

## 本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認したり、各種設定を変更したりすることができます。


### 通知パネルを開く

1

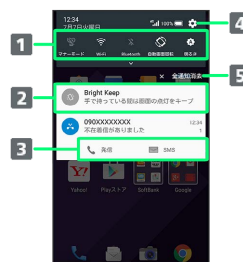
ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

・通知パネルを閉じるときは、 をタップします。

### 通知パネルの見かた



- 1 各種項目を設定（機能ボタン）
- 2 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 3 通知内容を利用
- 4 設定を起動
- 5 通知をすべて削除し、通知パネルを閉じる

### + 通知パネル利用時の操作

#### 機能ボタンの2行目以降の表示／非表示を切り替える

通知パネルで、画面を上下にドラッグ／画面上部をタップ

・通知パネルが閉じた状態で、ステータスバーを2本の指で下にドラッグしても、機能ボタンの2行目以降が表示されます。

#### 通知パネルから通知の詳細／簡易表示を切り替える

通知パネルで、通知を2本の指で同時に上下にドラッグ、またはピンチアウト／ピンチイン



・通知によっては切り替えできないものもあります。

#### 通知パネルから通知を選んで削除する



通知パネルで、削除する通知を左または右にフリック

・通知によっては削除できないものもあります。

#### 今後、同じアプリケーションからの通知をブロックする



通知パネルで、ブロックしたい通知をロングタッチ  

 **ブロック** (  表示)



・**ブロック** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

・アプリケーションによっては設定できないものもあります。

#### 今後、同じアプリケーションからの通知を先頭に表示する

通知パネルで、先頭に表示したい通知をロングタッチ  

 **優先度** (  表示)

・**優先度** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

・**ブロック** が無効のときに設定できます。

## 機能ボタンのはたらき



- 1 マナーモード設定を切り替え
- 2 Wi-Fi設定のON/OFFを切り替え
- 3 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え
- 4 画面の自動回転の有効/無効を切り替え
- 5 画面の明るさを切り替え
- 6 エコ技設定のON/OFFを切り替え
- 7 Bright Keepの設定を切り替え
- 8 位置情報機能を設定
- 9 アカウント同期の有効/無効を切り替え
- 10 ワイヤレス出力画面を表示
- 11 Reader/Writer, P2Pの有効/無効を切り替え
- 12 機内モードの有効/無効を切り替え
- 13 モバイルライトの点灯/消灯を切り替え
- 14 グリップマジック機能のON/OFFを切り替え
- 15 機能ボタンのカスタマイズ画面を表示

### + 機能ボタンをアレンジする

#### 機能ボタンを並び替える

通知パネルで **カスタマイズ** → アイコンをドラッグして並べ替え → アクションバーの ✓

#### 機能ボタンを追加/削除する

通知パネルで **カスタマイズ** → 画面下部の未使用ボタンエリアから移動する位置までドラッグ/アイコンを画面下部の未使用ボタンエリアまでドラッグ → アクションバーの ✓