

フルセグ/ワンセグを視聴する（テレビ）

日本国内の地上デジタルテレビ放送「フルセグ」、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます（海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません）。

💡 コンテンツ権利保護について

本機は地上デジタルテレビジョン放送のコンテンツ権利保護のための仕組みとして、「コンテンツ権利保護専用方式」（ソフトウェア方式）を採用しています。そのため、B-CASカードなどは不要です。

「コンテンツ権利保護専用方式」（ソフトウェア方式）に関するお問い合わせは、一般社団法人地上放送RMP管理センターにご確認ください。

ホームページ：<http://www.trmp.or.jp/>

メールアドレス：info-trmp@trmp.or.jp

⚠️ 視聴環境について

本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、フルセグ/ワンセグ視聴が困難になることがあります。また、フルセグ/ワンセグ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、映像が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様のご利用環境によって電波の受信状態が異なるため、一部地域では視聴できない場合があります。受信状態の良い環境でご利用ください。

🚫 運転中や歩行中はフルセグ/ワンセグを利用しない


自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、フルセグ/ワンセグを利用しないでください。

📺 テレビアンテナについて

フルセグ/ワンセグを視聴/録画する場合は、テレビアンテナケーブルや市販品のイヤホンマイクを本機のイヤホンマイク端子に接続してください。

1

テレビアンテナケーブルを本機に接続する

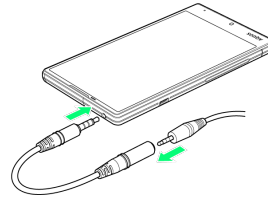



- ・プラグは奥まで確実に差し込んでください。途中で止まっていると、放送電波が受信できなかったり、音が聞こえないことがあります。
- ・端子が汚れていると接触が悪くなりますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- ・テレビアンテナケーブルのプラグやイヤホンマイク端子を変形させないでください。故障の原因となります。
- ・イヤホンなどのコードを本機のアンテナ部分に近づけると、ノイズが入ることがあります。

💡 イヤホンマイクを利用する


テレビアンテナケーブルを使用中にイヤホンマイクをご使用になる場合は、市販品のイヤホンマイクをテレビアンテナケーブルのイヤホンマイク端子に接続してご利用ください。

チャンネルを設定する（はじめて使うとき）

1

アプリシートで （エンタメ） （テレビ）




 チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。



2


地域を選んで作成




 地域選択画面が表示されます。

3

地方をタップ  都道府県をタップ  地域をタップ

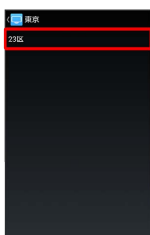

 チャンネルのスキャンが始まり、終了するとチャンネルリスト画面が表示されます。


4

完了





 チャンネル設定が終了します。

+ チャンネルを探して設定する


チャンネルリスト作成画面で **チャンネルを探して作成**  **完了**

フルセグ/ワンセグを視聴する

1


アプリシートで （エンタメ） （テレビ）



 フルセグ/ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

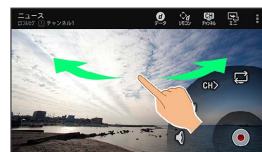

左右にフリックしてチャンネルを選択



 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

+ フルセグ/ワンセグ視聴を終了する

フルセグ/ワンセグ視聴画面で   

・フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの   **テレビ終了** と操作しても終了できます。

? こんなときは

Q. テレビが起動できない

A. 電池残量が少ないときは、テレビを起動できません。本機を充電してください。


Q. フルセグ/ワンセグが視聴できない

A. テレビアンテナケーブルを取り付けてご利用ください。

A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

フルセグ/ワンセグ視聴画面（横画面）の見かた

画面左上の番組名などが表示されていないときは、フルセグ/ワンセグ視聴画面の映像部分をタップします。

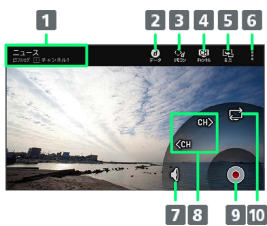


- 1 番組詳細を表示
- 2 フルセグのデータ放送を表示¹
- 3 フルセグのデータ放送のリモコンを表示¹
- 4 チャンネルリストを表示
- 5 ミニアプリ画面に切り替え
- 6 メニューを表示
- 7 消音/音量調節²
- 8 チャンネルを切り替え
- 9 番組を録画
- 10 フルセグ/ワンセグを切り替え³

- 1 フルセグ視聴中のみ利用できます。
- 2 タップすると消音/消音解除、ロングタッチすると音量調節ができます。
- 3 **ワンセグ/フルセグ受信設定** が **ワンセグ/フルセグを受信** のときに操作できます。

フルセグ/ワンセグ視聴画面（縦画面）の見かた

縦画面で視聴するときは、画面中央に表示される情報切替バーのアイコンをタップして、画面下部の表示を切り替えることができます。その他の見かたは横画面と同様です。

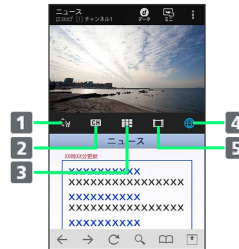

- 1 フルセグのデータ放送のリモコンを表示¹
- 2 チャンネルリストを表示
- 3 視聴中のチャンネルの番組表を表示
- 4 ウェブページを表示
- 5 録画番組の一覧を表示

- 1 ワンセグ視聴中は、**d** が表示されます。タップすると、ワンセグのデータ放送を表示します。

+ フルセグ/ワンセグ視聴時の操作

フルセグのデータ放送を操作する

フルセグ視聴画面（横画面）で、アクションバーの **d**（データ） → アクションバーの （リモコン） → 画面に従って操作

- ・縦画面で視聴中は、アクションバーの **d**（データ） → と操作します。以降は画面に従って操作してください。
- ・横画面で視聴中は、ジェスチャーでも同様に操作できます。詳しくは、**ガイド** をタップして表示される、ジェスチャー操作ガイドを参照してください。

フルセグ/ワンセグを切り替える

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの **フルセグ/ワンセグ切替** → **項目をタップ**





- ・ **ワンセグ/フルセグ受信設定** が **ワンセグ/フルセグを受信** のときに利用できます。

視聴中のチャンネルの番組表を確認する





フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの **番組表** → **視聴中のチャンネル**

- ・番組をタップすると、番組詳細を確認できます。また、番組詳細を確認中にアクションバーの **予約** をタップすると、番組の視聴/録画予約ができます。視聴/録画予約について詳しくは、「視聴/録画を予約する」を参照してください。





Gガイド番組表を利用する

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの   **番組表**  **Gガイド**  画面に従って操作





映像を切り替える

フルセグ視聴画面で、アクションバーの   **映像/音声/字幕設定**  **映像切替**  **映像をタップ**





多重音声を切り替える

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの   **映像/音声/字幕設定**  **音声多重切替**  **音声をタップ**





音声を切り替える

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの   **映像/音声/字幕設定**  **音声切替**  **音声をタップ**





字幕の有無を設定する

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの   **映像/音声/字幕設定**  **字幕切替**  **項目をタップ**





操作コントローラーの表示位置を設定する

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの   **設定**  **コントローラー表示位置**  **表示位置をタップ**





フルセグを受信するかどうかを設定する

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの   **設定**  **ワンセグ/フルセグ受信設定**  **項目をタップ**





フルセグ受信中の文字スーパーを設定する

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの   **設定**  **文字スーパー設定**  **項目をタップ**





サウンドを設定する

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの   **設定**  **サウンド設定**  画面に従って操作


データ放送について設定する

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの   **設定**  **データ放送設定**  画面に従って操作








オフタイマーを設定する

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの   **設定**  **オフタイマー設定**  **項目をタップ**




ウェブページのキャッシュを削除する

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの   **設定**  **Webブラウザ設定**  **キャッシュを削除**  **OK**




CAS情報を初期化する

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの   **設定**  **CAS情報の初期化**  **アクションバーの**   **すべて初期化**  **OK**


製品情報を確認する

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの   **設定**  **製品情報**

TVリンクを利用する

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの   **TVリンク**  画面に従って操作

ミニアプリ画面に切り替える

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの  (ミニ)

・ミニアプリについて詳しくは、「ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面の見かた」を参照してください。

チャンネルリストを編集する

複数の地域のチャンネルリストを設定して切り替えて利用したり、チャンネルリストの内容を変更したりすることができます。

1

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、アクションバーの **チャンネル設定**



チャンネル設定画面が表示されます。

2


チャンネルリスト編集



チャンネルリスト編集画面が表示されます。

3

アクションバーの **作成**

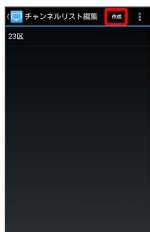

チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・チャンネルリストの設定について詳しくは、「チャンネルを設定する（はじめて使うとき）」を参照してください。

+ チャンネル設定利用時の操作

視聴可能なチャンネルをスキャンする

チャンネル設定画面で **チャンネルサーチ**

視聴するサービスを切り替える

チャンネル設定画面で **サービス選局** → サービスをタップ

3桁入力で選局する

チャンネル設定画面で **3桁番号選局** → 番号を入力 → **選局**

・ワンセグフルセグ切替 が **自動で切替** / **フルセグを受信** のときに利用できます。

チャンネルリストを切り替える

チャンネル設定画面で **チャンネルリスト切替** → チャンネルリストをタップ

チャンネルリストを削除する

チャンネルリスト編集画面で、削除するチャンネルリストをロングタッチ → アクションバーの **OK**

チャンネルリストを再スキャンする

チャンネルリスト編集画面で、再スキャンするチャンネルリストをロングタッチ → アクションバーの **再スキャン** → アクションバーの **完了**

チャンネルリスト名を変更する

チャンネルリスト編集画面で、名前を変更するチャンネルリストをロングタッチ → アクションバーの **チャンネルリスト名変更** → チャンネルリスト名を入力 → **OK**

チャンネルリスト内のチャンネルを変更する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストをタップ → チャンネルをタップ → 放送局名をタップ → アクションバーの **完了**

チャンネルリスト内のチャンネルを削除する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストをタップ → チャンネルをロングタッチ → アクションバーの **OK** → アクションバーの **完了**

視聴中のチャンネルをチャンネルリストに保存する

チャンネル設定画面で **チャンネル個別登録** → 登録先をタップ

・上書きするときは、このあと **OK** をタップします。