


## 時計を利用する

アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用できます。

### アラームを設定する

1


アプリシートで (アラーム・時計)

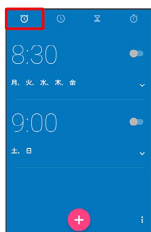

アラーム画面が表示されます。

2

登録先の時刻をタップ

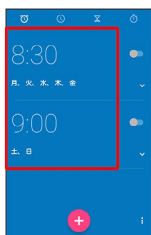


アラーム設定画面が表示されます。

・ をタップすると、アラームの登録先を追加できます。

3

時刻を指定

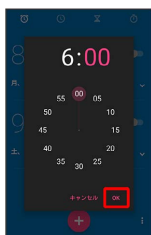

アラームが設定されます。

### アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

### アラームを止める

アラーム通知の画面で を右にドラッグ

- ・ スヌーズを利用する場合は左にドラッグします。
- ・ 画面ロックを解除しているときは通知が表示されます。通知の / をタップしてください。

### 世界時計を利用する


1

アプリシートで (アラーム・時計)



世界時計画面が表示されます。


2

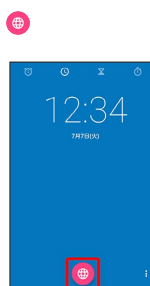

都市の選択画面が表示されます。

3

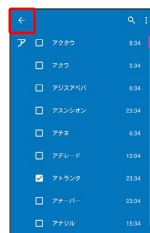


追加する都市をタップ (  表示 )




指定した都市の時計が追加されます。

## タイマーを利用する



1


アプリシートで  (アラーム・時計)  








 タイマー画面が表示されます。

2

時間を指定  

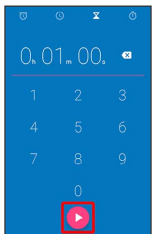




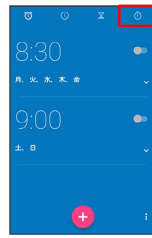
 カウントダウンが始まります。


- ・設定時間を経過すると、タイマー音でお知らせします。カウントダウンを停止するときは 、タイマー音を停止するときは  をタップします。
- ・タイマー停止後に  をタップするとカウントダウンを再開します。  をタップするとカウントダウンした時間をリセットします。

## ストップウォッチを利用する


1

アプリシートで  (アラーム・時計)  



 ストップウォッチ画面が表示されます。


2

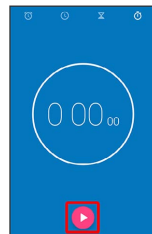




 計測が始まります。

3



 計測時間が表示されます。

- ・このあと  をタップすると、続けて計測することができます。
- ・計測中に  をタップすると、ラップタイムを計測できます。
- ・計測終了後に  をタップすると、計測時間をリセットできます。ラップタイムもリセットされます。