

## 音楽を聴く（ミュージック）

音楽を再生することができます。お気に入りの曲だけを集めたプレイリストを作成し、楽しむこともできます。

### 🔊 ハイレゾ音源の再生について

本機は、ハイレゾ音源\*の再生に対応しています。

(\* サンプルング周波数; 48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、量子化ビット数; 24bit、ファイル形式; FLAC、WAVE)

- ・🎵（ミュージック）でのみ、ハイレゾ音源が再生できます。
- ・ハイレゾに対応した市販のイヤホン/ヘッドホン/スピーカーなどを接続しているときに再生できます。
- ・本機のスピーカーやBluetooth®機器で出力すると、通常音質（48kHz/16bit）での再生になります。
- ・ハイレゾ音源の再生中は、DTS Soundの効果は無効になります。

### 曲を再生する

次のファイル形式に対応しています。

- ・3GPP、MP4、MP3、AMR、WMA（WMDRM非対応）、ASF（WMDRM非対応）、Ogg Vorbis、WAVE、MIDI、XMF、RTTTL / RTX、OTA、iMelody、ADTS raw AAC、FLAC

### 1

アプリシートで （エンタメ） （ミュージック）




ミュージック画面が表示されます。

- ・以前にミュージックを起動していたときは、終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。


### 2

アーティスト / アルバム / 曲

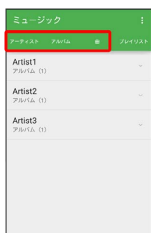

### 3

項目をタップ 再生する曲をタップ

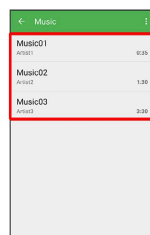

曲が再生されます。

- ・ を選んだときは、項目をタップする必要はありません。
- ・カテゴリによっては、項目をタップしたあとアルバム名などをタップする必要があります。

### + ミュージック利用時の操作

#### 再生音量を変更する

曲を再生中に音量Upキー/音量Downキー

#### 範囲内のすべての曲をランダムに再生する

ミュージック画面で / / をタップ アクションバーの


- ・ / を選択したときは、アルバム名などをタップして表示される画面でアクションバーの と操作しても、すべての曲をランダムに再生できます。

#### 範囲内のすべての曲を先頭から再生する

ミュージック画面で / / をタップ アクションバーの

- ・ / を選択したときは、アルバム名などをタップする必要があります。

## 曲再生画面の見かた

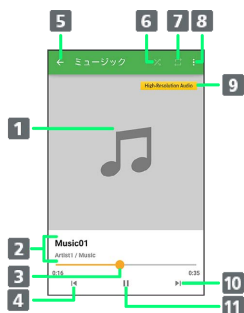


- 1 曲のイメージを表示
- 2 曲名/アーティスト名/アルバム名
- 3 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 4 前の曲または現在の曲を最初から再生
- 5 前の画面を表示
- 6 シャッフル再生のON/OFFを切り替え
- 7 全曲繰り返し/現在の曲を繰り返し/繰り返しOFFを切り替え
- 8 メニューを表示
- 9 ハイレゾコンテンツ再生中
- 10 次の曲を再生
- 11 一時停止/再生

## 画面ロック時の曲操作パネル表示について

曲を再生中に [ ] を押ししたり、一定時間操作をしない状態が続いたりすると、再生を継続したまま画面表示が消えて、画面ロックが設定されます。このとき [ ] を押すと画面が点灯し、ウェルカムシート（ロック画面）に曲操作パネルが表示されます。

- ・曲操作パネルをタップすると、ウェルカムシート（ロック画面）で曲の操作ができます。
- ・曲操作パネルを2回タップすると、曲再生画面が表示されます。

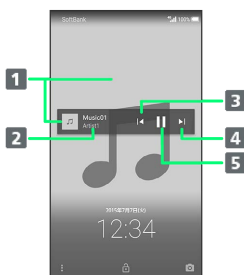

- 1 曲のイメージを表示
- 2 曲名/アーティスト名
- 3 前の曲または現在の曲を最初から再生
- 4 次の曲を再生
- 5 一時停止/再生

## プレイリストを作成する

1

アプリシートで [エンタメ] → [ミュージック]




ミュージック画面が表示されます。

- ・以前にミュージックを起動していたときは、終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。


2

アーティスト / アルバム / 曲 / プレイリスト

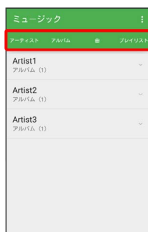

3

項目をタップ → 曲をロングタッチ

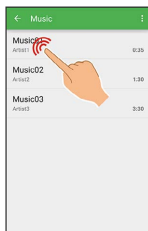

- ・曲 を選んだときは、項目をタップする必要はありません。

4

プレイリストに追加 → 新規 → プレイリスト名入力欄をタップ → プレイリスト名を入力 → 保存



新しいプレイリストに、曲が登録されます。

## + プレイリスト作成時の操作

### 最近追加した曲からプレイリストを作成する

ミュージック画面で **プレイリスト** → **最近追加した曲** →  
アクションバーの ☰ → **プレイリストとして保存** → プレイ  
リスト名入力欄をタップ → **プレイリスト名を入力** → **保存**  
・新しいプレイリストに、最近追加した曲がすべて登録されま  
す。

### 再生中の曲を既存のプレイリストに登録する

曲再生中にアクションバーの ☰ → **プレイリストに追加** →  
追加するプレイリストをタップ

## プレイリストを利用して曲を再生する

1

アプリシートで **エンタメ** → **ミュージック**




ミュージック画面が表示されます。

・以前にミュージックを起動していたときは、終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。

2


### プレイリスト

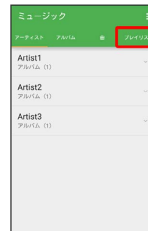

プレイリスト一覧画面が表示されます。

3

### 再生するプレイリストをタップ

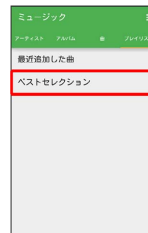

プレイリストの曲一覧画面が表示されます。

4

### 再生する曲をタップ

曲が再生されます。

## + プレイリスト利用時の操作

### プレイリストを再生する

ミュージック画面で **プレイリスト** → プレイリストをロング  
タッチ → **再生**

## プレイリストを削除する

ミュージック画面で **プレイリスト** → プレイリストをロングタッチ → **削除**

## プレイリストから曲を削除する


プレイリストの曲一覧画面で曲をロングタッチ → **プレイリストから削除**

・曲データは削除されません。

## プレイリスト名を変更する

ミュージック画面で **プレイリスト** → プレイリストをロングタッチ → **名前を変更** → プレイリスト名入力欄をタップ → **名前を編集** → **保存**

## プレイリスト内のすべての曲をランダムに再生する

プレイリストの曲一覧画面でアクションバーの  → **すべてシャッフル**