

本機の初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。画面に従って、各項目を設定してください。

電源を入れる前にUSIMカードを取り付けておいてください。

初期設定を行う

お使いの環境により、画面表示や設定項目、手順が異なる場合があります。

画面に従って操作してください。

1

言語を選択 → 次へ



2

次へ → Wi-Fiに関する項目を設定



本機が再起動します。

- 画面に従って操作してください。
- Wi-Fiの設定を行わないときは、**スキップ** をタップしてください。

3


言語をタップ →



- 緊急通報** をタップすると、緊急通報ができます。
- Wi-Fiの設定をしていない場合、Wi-Fiの設定画面が表示されます。

4

スキップ

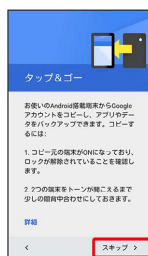

- タップ&ゴーについて確認するときは、**詳細** をタップしてください。

5


Google アカウントを設定



- Google アカウントについて詳しくは、「Google アカウントを利用する」を参照してください。

6


スキップ → 画面に従って操作

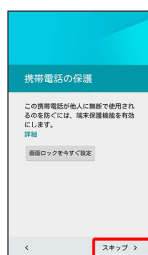

- 画面ロックを今すぐ設定** をタップすると画面ロックの設定ができます。詳しくは「ロックとセキュリティの設定」を参照してください。
- 携帯電話の保護について確認するときは、**詳細** をタップしてください。


7

次へ

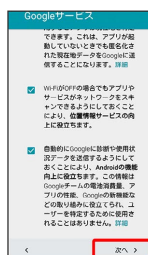

- Google Nowの画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

My SoftBankを設定

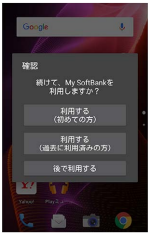

🏠 初期設定が完了します。

- ・ My SoftBankを設定しないときは、**後で利用する** をタップしてください。