

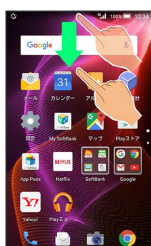
本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認したり、各種設定を変更したりすることができます。

通知パネルを開く

1

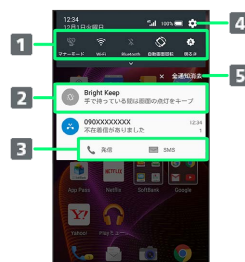
ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

・通知パネルを閉じるときは、 をタップ/通知パネル下部を上
にドラッグします。

通知パネルの見かた



- 1 各種項目を設定（機能ボタン）
- 2 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 3 通知内容を利用
- 4 設定を起動
- 5 通知をすべて削除し、通知パネルを閉じる

+ 通知パネル利用時の操作

機能ボタンの2行目以降の表示/非表示を切り替える

通知パネルで、画面を上下にドラッグ/画面上部をタップ

- ・通知パネルが閉じた状態で、ステータスバーを2本の指で下にドラッグしても、機能ボタンの2行目以降が表示されます。

通知パネルから通知の詳細/簡易表示を切り替える

通知パネルで、通知を2本の指で同時に上下にドラッグ、またはピンチアウト/ピンチイン




- ・通知によっては切り替えできないものもあります。

通知パネルから通知を選んで削除する



通知パネルで、削除する通知を左または右にフリック

- ・通知によっては削除できないものもあります。



今後、同じアプリケーションからの通知をブロックする

通知パネルで、ブロックする通知をロングタッチ   



ブロック ( 表示)

- ・ **ブロック** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ アプリケーションによっては設定できないものもあります。

今後、同じアプリケーションからの通知を先頭に表示する

通知パネルで、先頭に表示する通知をロングタッチ  

 **優先度** ( 表示)

- ・ **優先度** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ **ブロック** が無効のときに設定できます。

機能ボタンのはたらき



- 1 マナーモード設定を切り替え
- 2 Wi-Fi設定のON/OFFを切り替え
- 3 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え
- 4 画面の自動回転の有効/無効を切り替え
- 5 画面の明るさを切り替え
- 6 エコ技設定の有効/無効を切り替え
- 7 のぞき見ブロックの有効/無効を切り替え
- 8 位置情報機能を設定
- 9 アカウント同期の有効/無効を切り替え
- 10 ワイヤレス出力画面を表示
- 11 Reader/Writer, P2Pの有効/無効を切り替え
- 12 機内モードの有効/無効を切り替え
- 13 モバイルライトの点灯/消灯を切り替え
- 14 グローブモードの有効/無効を切り替え
- 15 機能ボタンのカスタマイズ画面を表示

+ 機能ボタンをアレンジする

機能ボタンを並び替える

通知パネルで **カスタマイズ** → アイコンをドラッグして並び替え → ✓

機能ボタンを追加/削除する

通知パネルで **カスタマイズ** → 画面下部の未使用ボタンエリアから移動する位置までドラッグ/アイコンを画面下部の未使用ボタンエリアまでドラッグ → ✓