

番組を録画／再生する



放送中の番組を録画して本体メモリまたはSDカードに保存し、あとで再生することができます。

SDカードに番組を録画するときは、あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは「SDカードを取り付ける」を参照してください。


番組を録画する

・番組によっては、録画できないことがあります。




1

アプリシートで  (エンタメ)  (テレビ)




 フルセグ／ワンセグ視聴画面が表示されます。



2

左右フリックしてチャンネルを選択   (録画開始) 
録画時間をタップ



 録画が始まります。

+ 録画を停止する

録画中に  (録画停止)  OK

! 録画についてのご注意

フルセグ／ワンセグの切り替えについて

録画中はフルセグ／ワンセグが切り替わりません。



録画ファイルについて

録画ファイル利用時は、次の点にご注意ください。


- ・録画した番組をメールに添付したり、Bluetooth®通信などで送信したりすることはできません。また、パソコン上でコピーしても再生できません。
- ・本機で録画したフルセグの番組をほかの携帯電話で再生することはできません。

録画した番組を再生する

1

アプリシートで  (エンタメ)  (テレビ)





 フルセグ／ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

  録画一覧




 録画一覧画面が表示されます。

- ・フルセグの録画ファイルには **HD** が表示されます。
- ・SDカードに保存されている録画ファイルには  が表示されます。


3

再生する番組名をタップ

 番組が再生されます。

再生画面の見かた

・各種設定操作などは、フルセグ/ワンセグ視聴中と同様です。

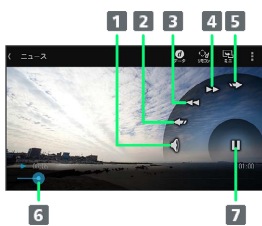

- 1 消音/音量調節¹
- 2 スキップ (戻る)
- 3 早戻し
- 4 早送り
- 5 スキップ (進む)
- 6 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 7 一時停止/再生

1 タップすると消音/消音解除、ロングタッチすると音量調節ができます。

+ 番組録画/再生時の操作

フルセグの録画ファイルの保存先を設定する

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、[⋮](#) [→](#) [設定](#) [→](#) [録画設定](#) [→](#) [フルセグ録画保存先設定](#) [→](#) 保存先をタップ

フルセグの録画時にデータ放送も録画するかどうかを設定する

フルセグ/ワンセグ視聴画面で、[⋮](#) [→](#) [設定](#) [→](#) [録画設定](#) [→](#) [フルセグデータ放送の録画](#)

・[フルセグデータ放送の録画](#) をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

本体メモリとSDカードの残量を確認する

録画一覧画面で、[⋮](#) [→](#) [メモリ残量](#) [→](#) [OK](#)

録画ファイルを削除する

録画一覧画面で、削除する録画ファイルをロングタッチ [→](#)
[🗑️](#) [→](#) [OK](#)

録画ファイルの詳細を確認する

録画一覧画面で、確認する録画ファイルをロングタッチ [→](#) [⋮](#)
[→](#) [録画番組詳細](#)

録画ファイルのタイトルを変更する

録画一覧画面で、タイトルを変更する録画ファイルをロングタッチ [→](#) [⋮](#) [→](#) [タイトル変更](#) [→](#) タイトルを入力 [→](#) [OK](#)

フルセグの録画ファイルをSDカードへ移動する

録画一覧画面で、本体メモリに保存されているフルセグの録画ファイルをロングタッチ [→](#) [⋮](#) [→](#) [SDカードへ移動](#) [→](#)
[OK](#)