

# Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続したり、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりしたりすることもできます。

## Bluetooth®機能について

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

## Bluetooth®機能利用時のご注意

### 接続について



本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

### データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

## Bluetooth®機能を有効にする

1

アプリシートで  (設定)  Bluetooth







 Bluetooth®画面が表示されます。

2

OFF 







 Bluetooth®機能が有効になります ( ON  表示)。

・ Bluetooth®機能を無効にするときは、 ON  をタップします ( OFF  表示)。

## + Bluetooth®接続時の操作





### ほかの機器に表示される本機の名称を設定する

Bluetooth®画面で   この端末の名前を変更  名前を入力  名前を変更

- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・ 名前に絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。

### aptX®を優先的に利用するかどうかを設定する

Bluetooth®画面で   aptX  「aptX」行右端の   
 /   OK

- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・  をタップすると無効 (  ) に、  をタップすると有効 (  ) に切り替わります。
- ・ 設定後に接続した機器に反映されます。接続済みの機器はいったん切断してから、接続し直してください。

通話時に、常にハンズフリー機器を利用して通話するかどうかを設定する

Bluetooth®画面で  → **常にハンズフリー通話**

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・**常にハンズフリー通話** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・**常にハンズフリー通話** を有効にすると、着信時に本機とハンズフリー機器の両方が着信状態になり、本機で電話を受けてもハンズフリー機器から通話できます。無効にすると、電話を受けた機器で通話します。

## ? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない


A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能をONにした状態で機内モードを設定すると、いったん、Bluetooth®機能はOFFになります。

## Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する


近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。


- ・あらかじめ、本機のBluetooth®機能をONにしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

### 1

アプリシートで  (設定) → **Bluetooth**




 Bluetooth®画面が表示され、「使用可能なデバイス」欄に近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、 → **更新** と操作し、再検索をしてください。

### 2


ペア設定する機器をタップ → 画面に従って機器を認証

 Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要なこともあります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。
- ・登録（ペア設定）済みの機器は、「ペアリングされたデバイス」欄に表示されます。


## + ペア設定時の操作

ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®画面で、ペア設定している機器の  → 名前をタップ → 名前を入力 → **OK**


- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・名前に絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。

ペア設定を解除する

Bluetooth®画面で、解除する機器の  → **切断**

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。



## サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

Bluetooth®画面で、接続する機器の   項目をタップ


- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。

## 登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

アプリシートで  (設定)  Bluetooth



 Bluetooth®画面が表示されます。

- ・「ペアリングされたデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。

2

接続する機器をタップ



 タップした機器と接続されます。

## 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほかの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してください。




- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®画面で、接続中の機器をタップ  

## Bluetooth®でデータを送信する（例：電話帳）

1

アプリシートで  (基本機能)   (電話帳)




 電話帳画面が表示されます。

2

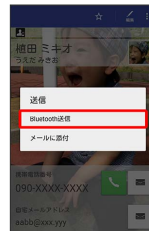
索引をタップ  送信する連絡先をタップ



 電話帳詳細画面が表示されます。

3

  送信  Bluetooth送信




4

送信する (無画像) / 送信する (画像付) (顔写真未登録時は (はい) )



5

相手機器をタップ

 データが送信されます。


## Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）

相手からデータの受信要求があると、ウェルカムシート（ロック画面）に通知が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

Bluetooth®共有通知を2回タップ



・Feel Homeでは、ステータスバーに  が表示されます。ステータスバーを下にドラッグしてBluetooth®共有通知をタップしてください。

2

承諾



3

受信完了後、ステータスバーを下にドラッグ

 通知パネルが表示されます。

4

Bluetooth®共有通知をタップ → 読み込むデータをタップ →


データ登録 → 1回のみ / 常時



 データが登録されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・**常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

## + Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®画面で  → 受信済みファイルを表示 → ファイルをタップ → 画面に従って操作