


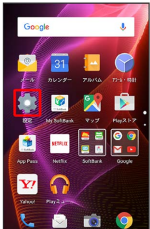
ホーム切替の設定

ホーム切替の設定

利用するホームアプリを設定します。

1


アプリシートで  (設定)



2

ホーム切替



 ホーム切替画面が表示されます。

3

ホームアプリをタップ

 設定が完了します。

+ ホームアプリを削除する

ホーム切替画面で   画面に従って操作

・お買い上げ時に搭載されているホームアプリは削除できません。