


クイック設定パネルの変更について

クイック設定パネルのデザインや操作が変更されます。

クイック設定パネルの見かた

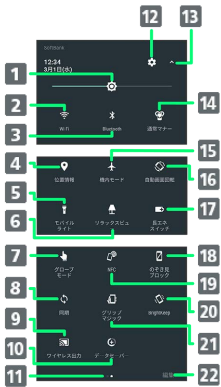

- 1 画面の明るさを調節
- 2 Wi-FiのON/OFFを切り替え¹
- 3 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え¹
- 4 位置情報機能を設定
- 5 モバイルライトの点灯/消灯を切り替え
- 6 リラックスビューのON/OFFを切り替え
- 7 グローブモードの有効/無効を切り替え
- 8 アカウント同期の有効/無効を切り替え²
- 9 ワイヤレス出力画面を表示²
- 10 データセーバーのON/OFFを切り替え²
- 11 機能ボタンのシート位置を表示³
- 12 設定を起動
- 13 クイック設定パネルの表示を切り替え
- 14 マナーモードを設定
- 15 機内モードの有効/無効を切り替え
- 16 画面の自動回転の有効/無効を切り替え
- 17 長エネスイッチのON/OFFを切り替え
- 18 のぞき見ブロックのON/OFFを切り替え²
- 19 Reader / Writer, P2PのON/OFFを切り替え
- 20 BrightKeep設定のON/OFFを切り替え²
- 21 グリップマジックのON/OFFを切り替え²
- 22 クイック設定パネルの編集画面を表示

- 1 **Wi-Fi** / **Bluetooth** をタップすると、クイック設定パネルから詳細設定を行ったり、接続先を設定したりできます。
- 2 **編集** から追加すると、クイック設定パネルに表示されます。
- 3 機能ボタンの表示領域を左右にフリックすると、シートを切り替えることができます。

+ クイック設定パネルをアレンジする

機能ボタンを並び替える

クイック設定パネルで **編集** → 機能ボタンをドラッグして並び替え

機能ボタンを追加する

クイック設定パネルで **編集** → 「タイトルを追加するにはドラッグしてください」の下部にある機能ボタンを、配置する位置までドラッグ

機能ボタンを削除する

クイック設定パネルで **編集** → 機能ボタンをロングタッチ → 「削除するにはここにドラッグ」までドラッグ

クイック設定パネルをリセットする

クイック設定パネルで **編集** → **リセット**