


## 文字入力の変更について


ソフトウェアキーボードのデザインや操作が変更されます。

### 12キーボード画面の見かた

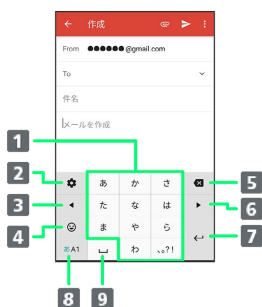

- 1 文字を入力
- 2 文字入力に関する設定項目を表示（上にフリックすると、QWERTYキーボードに切り替え。下にフリックすると、音声で文字を入力）
- 3 カーソルを左に移動（上下右にフリックすると、カーソルを上下右に移動。文字入力中は、変換の区切りを変更）
- 4 絵文字／記号／顔文字を入力（右にフリックすると、アプリ連携・引用一覧を表示）
- 5 文字を削除
- 6 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力。上下左にフリックすると、カーソルを上下左に移動。文字入力中は、変換の区切りを変更）
- 7 改行（文字入力中は、文字確定）
- 8 文字入力モードを切り替え
- 9 スペース入力（文字入力中は、大文字⇄小文字変換／° ° 入力）

### QWERTYキーボード画面の見かた

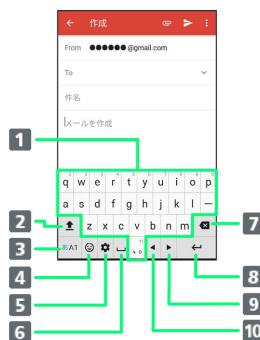

- 1 文字を入力
- 2 大文字⇄小文字を切り替え
- 3 文字入力モードを切り替え
- 4 絵文字／記号／顔文字を入力（右にフリックすると、アプリ連携・引用一覧を表示）
- 5 文字入力に関する設定項目を表示（上にフリックすると、12キーボードに切り替え。右にフリックすると、音声で文字を入力）
- 6 スペース入力（文字入力中は、変換）
- 7 文字を削除
- 8 改行（文字入力中は、文字確定）
- 9 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力。上下左にフリックすると、カーソルを上下左に移動。文字入力中は、変換の区切りを変更）
- 10 カーソルを左に移動（上下右にフリックすると、カーソルを上下右に移動。文字入力中は、変換の区切りを変更）