

# 通話の設定について

通話の設定項目が変更されます。


## 通話の設定をする

通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
音とバイブレーション	<ul style="list-style-type: none"><li>・着信音 電話の着信音を設定します。</li><li>・着信時にバイブレーションもON 電話の着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。</li><li>・キーパッドの操作音 ダイヤルキーをタップしたときに音が鳴るようになるかどうかを設定します。</li></ul>
クイック返信	電話に出られない場合に返信するSMSのメッセージを編集できます。
通話	<ul style="list-style-type: none"><li>・簡易留守録設定 簡易留守録の設定をします。</li><li>・SoftBank通話設定 留守番・転送電話、国際発信設定、発着信制限、その他のサービスの設定をします。</li></ul>
ボイスメール	<ul style="list-style-type: none"><li>・通知 ボイスメールの通知に関する設定ができます。</li><li>・詳細設定 ボイスメールの詳細設定を確認できます。</li></ul>
電話アプリについて	ビルドバージョン、オープンソースライセンス、プライバシーポリシー、利用規約を確認できます。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (電話)

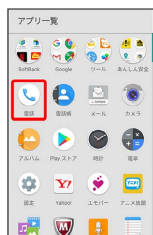

☑️ 電話番号発信画面が表示されます。

### 2

☰ → 設定



☑️ 通話設定画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

☑️ 設定が完了します。

## + 通話設定利用時の操作

電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集する

通話設定画面で **クイック返信** → 編集するメッセージをタップ → **メッセージを入力** → **OK**

簡易留守録を設定/解除する

通話設定画面で **通話** → **簡易留守録設定** → **簡易留守録設定** → **マナーモード連動** / **ON** / **OFF**

簡易留守録の応答メッセージを設定する

通話設定画面で **通話** → **簡易留守録設定** → **応答メッセージ設定** → **通常** / **ドライブ** / **公共**

簡易留守録の応答時間を設定する

通話設定画面で **通話** → **簡易留守録設定** → **応答時間設定** → **応答時間を指定** → **設定**