



各部の名称とはたらき

本体について

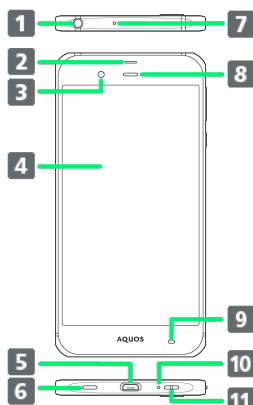


名称	説明
1 イヤホンマイク端子	テレビアンテナケーブルやオプション品のマイク付ステレオイヤホンを接続します。
2 近接/明るさセンサー	近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。明るさセンサーは周囲の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを調整します。
3 インカメラ	静止画や動画の自分撮りに利用します。
4 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
5 外部接続端子	ACアダプタやPC接続用microUSBケーブルを接続します。
6 スピーカー	音楽や動画、テレビなどの音声がかかります。
7 マイク	動画撮影時やスピーカーホンを使用して話すときに利用します。
8 受話口	通話相手の声が聞こえます。
9 グリップマジック用近接センサー	物の接近を感知して、グリップマジックの誤動作を防ぎます。
10 送話口/マイク	自分の声を通話相手に伝えます。動画撮影時やエモバーにお話する際はマイクとして利用します。
11 ストラップ取り付け穴/空気穴	ストラップを取り付けます。空気穴は本機内の余分な空気を抜くための穴です。

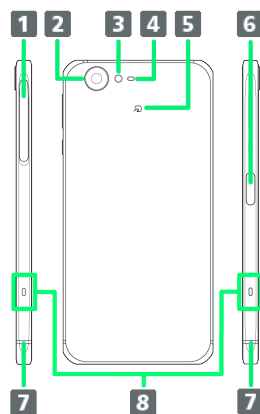

名称	説明
1 カード挿入口	SDカードやUSIMカードを取り付け/取り外しできます。
2 カメラ	静止画や動画を撮影します。
3 モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
4 グリップマジック用近接センサー	物の接近を感知して、グリップマジックの誤動作を防ぎます。
5 FeliCaマーク	NFC/おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー/ライター(読み取り機)にかざします。
6 指紋センサー	指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。
7 充電/着信ランプ	充電中や電話/メールの着信、その他の通知が届くと光ってお知らせします。
8 グリップセンサー	本機を手で持って左右両方のセンサーに触れることで、画面の点灯などを行います。

キーについて

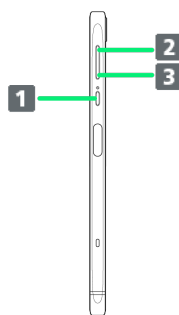

名称	説明
1 電源キー	画面を消灯/点灯します。長押しすると、電源をON/OFFまたは再起動できます。
2 音量Upキー	音量を上げます。
3 音量Downキー	音量を下げます。ロック画面で長押しすると、マナーモードを設定/解除できます。