

本体メモリ／SDカードについて

本機は最大256GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

また、システムデータやアプリケーション、撮影した静止画や動画などのデータを保存する場所として、本体メモリが利用できます。

！ 本体メモリ／SDカード利用時のご注意

本体メモリ／SDカードの登録内容について

本体メモリ／SDカードの登録内容は、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。
- ・端子面に手や金属で触れないでください。
- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。
- ・データの消去や上書きなどにご注意ください。

microSDXCカードについて

本機は、SDXC規格のSDカード（microSDXCカード）に対応しています。microSDXCカードは、SDXC規格対応機器でのみご使用いただけます。

SDXC規格非対応機器とのデータのやりとりについて

本機とSDXC規格非対応機器との間でデータをやりとりするときは、本機と相手機器の規格両方に準拠したSDカード（microSD／microSDHCカード）をご使用ください。万一、本機で使用したmicroSDXCカードをSDXC規格非対応機器に取り付けたときは、データが破損することがあります。また、フォーマット（初期化）を促すメッセージが表示された場合は、実行しないでください。


フォーマットすると、microSDXCカード内のデータはすべて消去され、異なるファイルシステムに書き換えられ、本来の容量で使用できなくなることがあります。データが破損したmicroSDXCカードの再使用にあたっては、SDXC規格対応機器での再フォーマットが必要です。

保存先について

お買い上げ時、本機で撮影した静止画や動画などのデータは、本体メモリに保存されるように設定されています。お客様がダウンロードされたアプリケーション（市販品）によっては、保存先がSDカードと説明されている場合でも、データが本体メモリに保存されますのでご注意ください。

IMEIシートについて

カード挿入口キャップを開くとIMEIシート（**1**）があります。IMEIシートは引き抜かないでください。

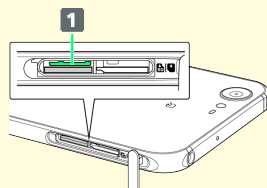


🚫 SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手が届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

1


カード挿入口キャップを開く

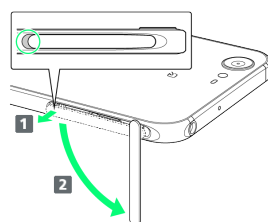

- ・ミゾ（○の位置）に指先をかけて手前に引き出し（**1**）、矢印の方向に回転させて開いてください（**2**）。

2


SDカード挿入口（左側）に、SDカードを差し込む

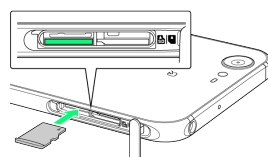

- ・端子面を下にして、SDカードを奥までゆっくりと水平に差し込みます。

3

カード挿入口キャップを閉じる

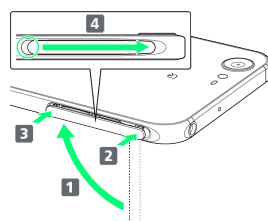


- ・カード挿入口キャップを**1**の方向へ上げ、付根部を収納し（**2**）、本機とカード挿入口キャップにすき間が生じないように合わせ、矢印の方向に押しつけて閉じてください（**3**）。
- ・閉じる際は、○部分から付根部の方向へなぞるようにしっかりと押してください（**4**）。


SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマット（初期化）してください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された状態で行ってください。
- ・あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは「SDカードを取り付ける」を参照してください。


1

アプリシートで （設定）

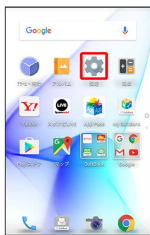

2

ストレージとUSB

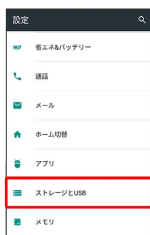


3

microSD



4

 **設定**

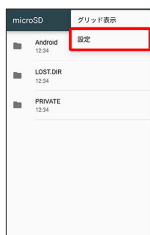

5

フォーマット




6

消去してフォーマット



7

操作用暗証番号を入力  **OK**




- ・操作用暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作してください。

8


完了




 SDカード内のデータがすべて消去されます。

SDカードのマウントを解除する

1

アプリシートで  (設定)

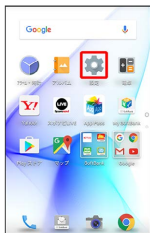


2

ストレージとUSB



3



 SDカードのマウントが解除されます。


・再度SDカードをマウントするときは **microSD** → **マウント** と操作してください。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあとで行ってください。

1


カード挿入口キャップを開く

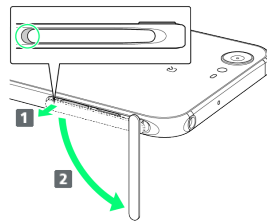

・ミゾ(○の位置)に指先をかけて手前に引き出し(1)、矢印の方向に回転させて開いてください(2)。

2


SDカードを取り外す

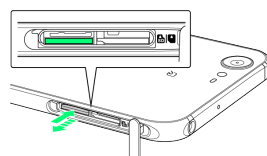

・SDカードを軽く押し込んだあと、指を離します。SDカードが少し飛び出てきますので、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

3

カード挿入口キャップを閉じる

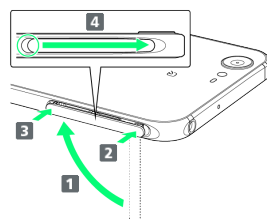

・カード挿入口キャップを1の方向へ上げ、付根部を収納し(2)、本機とカード挿入口キャップにすき間が生じないように合わせ、矢印の方向に押しつけて閉じてください(3)。
・閉じる際は、○部分から付根部の方向へなぞるようにしっかりと押しつけてください(4)。