


## アプリケーション初回起動時の確認画面について

アプリケーションをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。

アプリケーションによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。ここでは、「アプリに必要な許可」「電池の最適化」の2種類の確認画面について説明します。

### アプリケーションに必要な許可を設定する

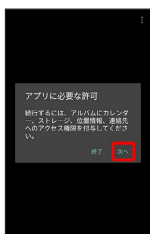
アプリケーションが本機のデータやカメラなどを利用することを許可します。

ここでは、（アルバム）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- ・機能の利用を許可しなかった場合、アプリケーションが正常に動作しないことがあります。

1

「アプリに必要な許可」の確認画面で [次へ](#)



2

許可しない / [許可](#)





 設定が完了します。

- ・通常は [許可](#) を選択し、機能の利用を許可してください。
- ・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。


### + その他の方法でアプリケーションに必要な許可を設定する



アプリケーションごとに利用する機能を設定する

アプリシートで （設定） → [アプリ](#) → [アプリケーションをタップ](#) → [許可](#) → [機能をタップ](#)

- ・機能をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。


機能ごとに利用を許可するアプリケーションを設定する

アプリシートで （設定） → [アプリ](#) →  → [アプリの権限](#) → [機能をタップ](#) → [アプリケーションをタップ](#)

- ・アプリケーションをタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

### 電池の最適化を設定する

電池の最適化を行うと、画面消灯中（充電中を除く）はアプリケーションが動作しないように設定されます。

ここでは、（テレビ）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- ・電池の最適化を行った場合、画面消灯中（充電中を除く）はアプリケーションが動作しません。テレビの録画予約が実行されないなど、意図しない現象が発生することがあります。

1


「電池の最適化」の確認画面で [次へ](#)



2



いいえ / [はい](#)





 設定が完了します。

- ・通常は [はい](#) を選択し、電池の最適化は行わないでください。

### + その他の方法で電池の最適化を設定する

アプリシートで （設定） → [アプリ](#) →  → [電池の最適化](#) → [アプリケーションをタップ](#) → [最適化する](#) / [最適化しない](#) → [完了](#)

- ・アプリシートで （設定） → [省エネ&バッテリー](#) → [電池](#) →  → [電池の最適化](#) → [アプリケーションをタップ](#) → [最適化する](#) / [最適化しない](#) → [完了](#) と操作しても、設定できます。