


## ロック画面について

ロック画面は、電源を入れたときや、画面消灯（画面ロック）時に **電源** を押したときに表示される、本機への入口となる画面です。ロック画面では、画面ロックを解除したり、電話やカレンダーなど、よく利用するアプリケーションを起動したりすることができます。

### ロック画面の見かた

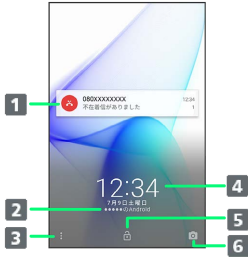

- 1 電話着信やメール受信、アプリケーションからの通知などを表示
- 2 ロック画面のメッセージを表示<sup>1</sup>
- 3 アプリケーションなどを起動（ を上にフリック）
- 4 日付と時刻を表示<sup>2</sup>
- 5 画面ロックを解除（ や を上にフリック）
- 6 SHカメラを起動（ を上にフリック）


- 1 ロック画面のメッセージを設定しているときに表示されます。詳しくは、「ロックとセキュリティの設定」を参照してください。
- 2 エモパーを設定すると、エモパーからのメッセージやニュースを表示します（エモパーエリア）。このとき、日付と時刻の表示は画面上部に移動します。詳しくは、「エモパーを利用する」を参照してください。

### アプリケーションを起動する

ロック画面からアプリケーションが起動できます。

#### 1

ロック画面で、 を上にフリック

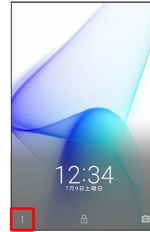

アプリケーションのメニュー画面が表示されます。

#### 2

起動するアプリケーションをタップ



アプリケーションが起動します。


### + 本機の機能を確認する

アプリケーションのメニュー画面で **体験しよう!** 画面に従って操作

## ショートカットを変更する


1

ロック画面で、 を上にフリック

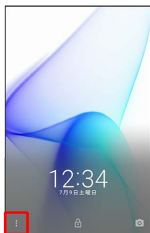

2

 (ロック画面設定)

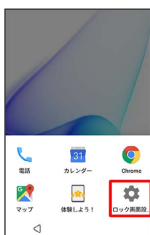

3

変更するショートカットをタップ




4

ショートカットの種類 (  アプリ ) などをタップ




5

ショートカットで起動する機能をタップ/設定

 ショートカットが設定されます。

## 不在着信や新着メールなどがあるとき

不在着信/新着メールがあったときや、アプリケーションからお知らせがあったときは、ロック画面に通知が表示されます。通知を2回タップすると、内容を確認することができます。

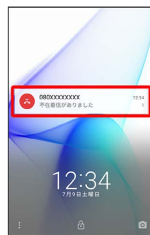

### 通知の件数について

通知の件数によっては、通知がまとめられることがあります。このときは、一番下の通知を2回タップすると、すべての通知が確認できます。