


本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル／クイック設定パネル）

通知パネルやクイック設定パネルでは、通知やステータスの詳細を確認したり、各種設定を変更したりすることができます。

通知パネル／クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ

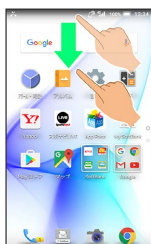

通知パネルが表示されます。

・通知パネルを閉じるときは、**◀** をタップ／通知パネル下部を上
にドラッグします。

2

ステータスバーを再度下にドラッグ



クイック設定パネルが表示されます。

・通知パネルが開いてない状態で、ステータスバーを2本の指で下に
ドラッグしても、クイック設定パネルが表示されます。

通知パネルの見かた



- 1 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 2 通知内容を利用
- 3 通知をすべて削除し、通知パネルを閉じる

+ 通知パネル利用時の操作

クイック設定パネルの表示／非表示を切り替える

通知パネルで、画面を下／上にドラッグ、または画面上部をタップ

通知パネルから通知の詳細／簡易表示を切り替える

通知パネルで、通知を2本の指で同時に上下にドラッグ、または
ピンチアウト／ピンチイン

・通知によっては切り替えできないものもあります。

通知パネルから通知を選んで削除する

通知パネルで、削除する通知を左または右にフリック

・通知によっては削除できないものもあります。

今後、同じアプリケーションからの通知をブロックする

通知パネルで、ブロックする通知をロングタッチ **→** **i** **→**

すべてブロック (**●** 表示)

- ・ **すべてブロック** をタップするたびに、有効 (**●**) / 無効 (**○**) が切り替わります。
- ・ アプリケーションによっては設定できないものもあります。

今後、同じアプリケーションからの通知を先頭に表示する

通知パネルで、先頭に表示する通知をロングタッチ **→** **i**

→ **優先通知** (**●** 表示)

- ・ **優先通知** をタップするたびに、有効 (**●**) / 無効 (**○**) が切り替わります。
- ・ **すべてブロック** が無効のときに設定できます。


通知の瞬間表示を許可するかどうか設定する

通知パネルで、瞬間表示を許可する通知をロングタッチ →

📄 → 通知の瞬間表示を許可

- ・「通知の瞬間表示を許可」をタップするたびに、有効 (🟢表示) / 無効 (🔴表示) が切り替わります。
- ・「すべてブロック」が無効のときに設定できます。

クイック設定パネルの見かた

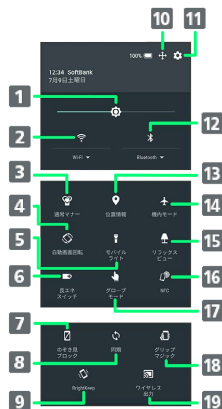

- 1 画面の明るさを調節
- 2 Wi-FiのON/OFFを切り替え¹
- 3 マナーモードを設定
- 4 画面の自動回転の有効/無効を切り替え
- 5 モバイルライトの点灯/消灯を切り替え
- 6 長エネスイッチの有効/無効を切り替え
- 7 のぞき見ブロックの有効/無効を切り替え²
- 8 アカウント同期の有効/無効を切り替え²
- 9 BrightKeep設定のON/OFFを切り替え²
- 10 機能ボタンのカスタマイズ画面を表示
- 11 設定を起動
- 12 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え¹
- 13 位置情報機能を設定³
- 14 機内モードの有効/無効を切り替え
- 15 リラックスビューのON/OFFを切り替え
- 16 Reader/Writer, P2Pの有効/無効を切り替え
- 17 グローブモードの有効/無効を切り替え
- 18 グリップマジックのON/OFFを切り替え²
- 19 ワイヤレス出力画面を表示²

- 1 Wi-Fi / Bluetooth をタップすると、クイック設定パネルから詳細設定を行ったり、接続先を設定したりできます。
- 2 から追加すると、クイック設定パネルに表示されます。
- 3 ロック画面から開いたときは表示されません。

+ クイック設定パネルをアレンジする

機能ボタンを並び替える

クイック設定パネルで → 機能ボタンをドラッグして並べ替え → ✓

機能ボタンを追加する

クイック設定パネルで → 機能ボタンの追加 → 機能ボタンをタップ → ✓

機能ボタンを削除する

クイック設定パネルで   機能ボタンをロングタッチ 
 までドラッグ  

クイック設定パネルをリセットする

クイック設定パネルで       