

指定した時刻に視聴／録画する

視聴／録画を予約する

時刻を指定して番組の視聴や録画をすることができます。

- ・予約開始前に、受信電波状況や電池残量、メモリ残量を確認しておいてください。
- ・SDカードに番組を録画するときは、あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは「SDカードを取り付ける」を参照してください。

1

アプリシートで (エンタメ) (テレビ)



テレビ視聴画面が表示されます。

2

予約一覧



視聴／録画予約画面が表示されます。


3

予約



4

手動で予約

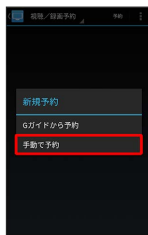

予約編集画面が表示されます。

5

予約の種類欄をタップ 録画予約 (ワンセグ) / 録画予約 (フルセグ) / 視聴予約



6

各項目を設定 完了



予約が完了します。

- ・予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせします。

+ 視聴／録画予約時の操作

アラームを設定する




テレビ視聴画面で 設定 アラーム設定 画面に従って操作

番組表から登録する


視聴／録画予約画面で、 予約 Gガイドから予約 画面に従って操作

予約内容を確認する

1

アプリシートで  (エンタメ)   (テレビ)



 テレビ視聴画面が表示されます。

2

  予約一覧




 視聴／録画予約画面が表示されます。

3


予約をタップ



 予約詳細画面が表示されます。


+ 予約詳細確認時の操作

視聴／録画予約を編集する

予約詳細画面で 


・編集方法について詳しくは、「視聴／録画を予約する」を参照してください。

視聴／録画予約を削除する

予約詳細画面で   OK





予約結果を確認する

視聴／録画予約画面で **視聴／録画予約**  **録画予約結果**

 確認する予約結果をタップ

予約結果を削除する

視聴／録画予約画面で **視聴／録画予約**  **録画予約結果**

 削除する予約結果をタップ    OK