

# 時計を利用する

アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用できます。

## アラームを設定する

1

アプリシートで (アラーム・時計)



アラーム画面が表示されます。

2

登録先の時刻をタップ




アラーム設定画面が表示されます。

・ をタップすると、アラームの登録先を追加できます。

3

時刻を指定

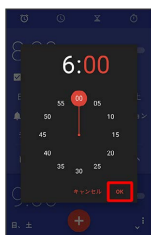

アラームが設定されます。

## アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム通知の画面が表示され、アラームやバイブレータでお知らせします。

## アラーム利用時の操作

### アラームを止める

アラーム通知の画面で を右にドラッグ

- ・ スヌーズ（一定時間後再度動作させる）を利用するときは、左にドラッグします。
- ・ 画面ロックを解除しているときは、アラーム通知の / をタップします。

### アラームの詳細を設定する

アラーム画面で 各項目を設定

- ・ をタップすると、アラームを削除することができます。

### アラームを解除する

アラーム画面で、アラーム時刻右の （ 表示）

- ・ をタップすると、アラームを再度設定することができます（ 表示）。

### アラームの動作を設定する

アラーム画面で 各項目を設定

## 世界時計を利用する

1

アプリシートで (アラーム・時計)



世界時計画面が表示されます。

2



都市の選択画面が表示されます。

3

追加する都市をタップ (  表示 )



指定した都市の時計が追加されます。

・都市をタップするたびに、 (設定) /  (解除) が切り替わります。

### + 世界時計利用時の操作

#### 都市の並び順を変更する

都市選択画面で 時間順 / 名前順

#### 夜間モードを利用する

世界時計画面で 夜間モード

・夜間モードを解除するときは、画面をタップします。

#### 世界時計のはたらきを設定する

世界時計画面で 設定 各項目を設定

## タイマーを利用する

1


アプリシートで (アラーム・時計)



タイマー画面が表示されます。

2

時間を指定

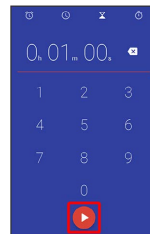

タイマー動作画面が表示され、カウントダウンが始まります。

・設定時間を経過すると、タイマー音でお知らせします。タイマー音を止めるときは、 をタップします。

### + タイマー利用時の操作

#### 時間を1分追加する

タイマー動作中に

#### タイマーを一時停止する

タイマー動作中に

・再開するときは、 をタップします。

・ をタップすると、カウントダウンをリセットできます。

#### タイマーの名前を変更する

タイマー動作画面で 名前を入力 OK

#### 複数のタイマーを設定する

タイマー動作画面で 時間を入力




・タイマー動作画面を上下にフリックすると、タイマーを切り替えることができます。

#### タイマーを削除する


タイマー動作画面で

## ストップウォッチを利用する


1

アプリシートで  (アラーム・時計)  



 ストップウォッチ画面が表示されます。


2

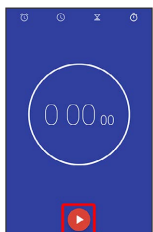


 計測が始まります。

3




 計測時間が表示されます。


・このあと  をタップすると、続けて計測することができます。

### ストップウォッチ利用時の操作

#### ラップタイムを計測する




計測中に 

#### 計測結果をリセットする

計測終了後に 

・ラップタイムもリセットされます。

#### 計測結果を共有する

計測終了後に   共有方法をタップ  画面に従って操作