


音楽を聴く (Play Music)

🔊 ハイレゾ音源の再生について

本機は、ハイレゾ音源*の再生に対応しています。

(* サンプル周波数; 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、量子化ビット数; 24bit、ファイル形式; FLAC、WAVE)



- ・ハイレゾ音源再生中は、ステータスバーに  が表示されます。また、通知パネルにハイレゾ音源再生中の通知が表示されます。
- ・ハイレゾ音質で聞くには、ハイレゾに対応した市販のイヤホン / ヘッドフォン / スピーカーなどが必要です。
- ・本機のスピーカーやBluetooth®機器で出力すると、通常音質 (48kHz / 16bit) での再生になります。


曲を再生する

次のファイル形式に対応しています。

- ・3GPP、MP4、MP3、AMR、OGG Vorbis、WAVE、MIDI、XMF、RTTTL / RTX、OTA、iMelody、ADTS raw AAC、FLAC

1

アプリシートで  (Google)  (Play Music)

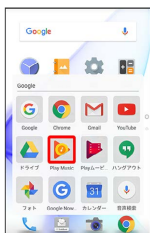

 今すぐ聴こう画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

  音楽ライブラリ



 音楽ライブラリ画面が表示されます。


3


アーティスト / アルバム / 曲 / ジャンル



4

項目をタップ  再生する曲をタップ

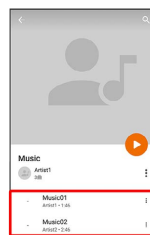


 曲が再生されます。

- ・手順 3 で **曲** を選んだときは、項目をタップする必要はありません。
- ・カテゴリによっては、項目をタップしたあとアルバム名などをタップする必要があります。

+ 曲再生画面を表示する

曲を再生中に画面下部の再生バーを上ドラッグ

曲再生画面の見かた

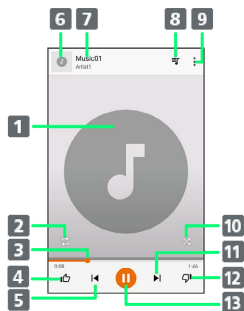


- 1 曲のイメージ表示
- 2 全曲リピート/1曲リピート/通常再生を切り替え
- 3 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 4 曲の評価
- 5 前の曲を再生/現在の曲を最初から再生
- 6 曲のイメージ表示
- 7 曲名/アーティスト名
- 8 キュー（次に再生される曲のリスト）を表示
- 9 プレイリストへの追加、アーティストへの移動など
- 10 シャッフル再生のON/OFFを切り替え
- 11 次の曲を再生
- 12 曲の評価
- 13 一時停止/再生

画面ロック時の曲操作パネル表示について

曲を再生中に **[⏻]** を押ししたり、一定時間操作をしない状態が続いたりすると、再生を継続したまま画面表示が消えて、画面ロックが設定されます。このとき **[⏻]** を押すと画面が点灯し、ロック画面に曲操作パネルが表示されます。

- ・曲操作パネルをタップすると、ロック画面で曲の操作ができます。
- ・曲操作パネルを2回タップすると、曲再生画面が表示されます。

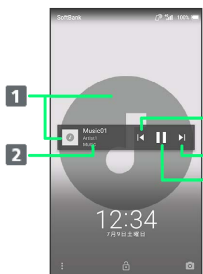


- 1 曲のイメージを表示
- 2 曲名/アーティスト名/アルバム名
- 3 前の曲を再生/現在の曲を最初から再生
- 4 次の曲を再生
- 5 一時停止/再生

プレイリストを作成する

1

アプリシートで (Google) (Play Music)

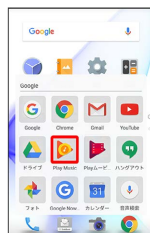

今すぐ聴こう画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

プレイリストに追加する項目/曲
の プレイリストに追加




3

新しいプレイリスト



4

名前、説明を入力 プレイリストを作成

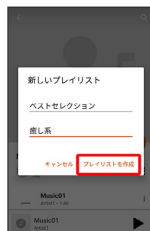

プレイリストが作成されます。

+ 再生中の曲をプレイリストに追加する


曲再生画面で → **プレイリストに追加** → プレイリスト名をタップ

曲がプレイリストに追加されます。

プレイリストを利用して曲を再生する

1

アプリシートで (Google) → (Play Music)

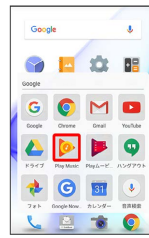

今すぐ聴こう画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

→ **音楽ライブラリ**



3

プレイリスト



プレイリスト一覧画面が表示されます。

4

再生するプレイリストをタップ



プレイリストの曲一覧画面が表示されます。

5

再生する曲をタップ

曲が再生されます。

+ プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

プレイリストの曲一覧画面で、プレイリストをタップ → ▶

プレイリストを削除する

プレイリスト一覧画面で、削除するプレイリストの ⋮ → 削除 → OK

プレイリスト名を変更する

プレイリスト一覧画面で、変更するプレイリストの ⋮ → プレイリストを編集 → プレイリスト名入力欄をタップ → 名前を編集 → 保存

プレイリストから曲を削除する

プレイリストの曲一覧画面で削除する曲の ⋮ → プレイリストから削除

・曲データは削除されません。