

## パソコンとUSBで接続する

本機をパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のパソコンで利用したりすることができます。

### ！ コードの取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

### USB接続について

本機では、次のモードを切り替える事で、パソコンとデータのやりとりを行ったり、パソコンなどと接続して充電することができます。

モード	説明
充電	本機をパソコンと接続して充電のみ行うことができます。
ファイル転送	本機のパソコンとやりとりすることができます (MTPモード)。
写真の転送 (PTP)	本機のパソコンとやりとりすることができます。パソコンがMTPに対応していない場合、このモードを利用してください (PTPモード)。


### 本機の本体メモリ/SDカード内のデータをパソコンとやりとりする (MTPモード)

PC接続用microUSBケーブル [SHDDL1] (オプション品) を使用して、パソコンと接続します。

- ・SDカードとデータをやりとりするときは、あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは「SDカードを取り付ける」を参照してください。

#### 1


本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

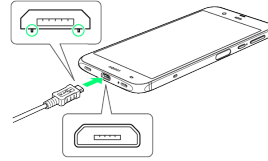

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起 (○部分) を下にして差し込んでください。

#### 2


パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 3

#### ファイル転送

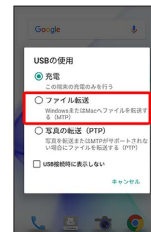

本機がポータブルデバイス (MTP) としてパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

- ・パソコンから本体メモリを操作する場合は「内部ストレージ」を、SDカードを操作する場合は「microSD」を開いてください。
- ・ロック画面では、画面を下にフリックして、**USBを充電に使用** → **ファイル転送** と操作してください。
- ・使用後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外してください。

#### 💡 MTPモードからほかのモードに切り替えるには

ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開き、**USBをファイル転送に使用** をタップしたあと、モードを選択してください。

