

本機の画面をほかの機器に表示する



ほかの機器の画面に、本機の画面と同じ内容を表示することができます（ミラーリング機能）。本機の静止画や動画を、テレビなどの大画面で楽しむことができます。

ワイヤレス出力を利用する

ワイヤレス出力は、Miracast対応機器との間で利用できます。

- ・本機のアプリケーションによっては、接続している機器に画面を表示できないことがあります。
- ・ワイヤレス出力中に電話の着信があったり、電池残量が不足したりすると、自動的に切断されます。

1

アプリシートで （設定）  **もっと見る**



2

ワイヤレス出力





 ワイヤレス出力画面が表示されます。



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

OFF 





 ワイヤレス出力が有効になります（ON  表示）。

- ・「Wi-Fi」がOFFのときは、ONになります。
- ・このあと、近くにある機器の検索が開始されます。検索が終わると、画面に出力先として利用できるMiracast対応機器の名称が表示されます。
- ・ワイヤレス出力を無効にするときは、ON  をタップします（OFF  表示）。

4

相手機器をタップ

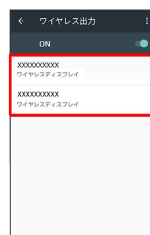


 認証に成功すると、本機の画面と同じ内容が相手機器の画面に表示されます。

- ・認証した機器は本機に登録されます。
- ・本機を操作すると、本機の画面に合わせて、相手機器の画面が切り替わります。


+ ワイヤレス出力利用時の操作

以前に接続したことのある機器にワイヤレス出力する

ワイヤレス出力画面で OFF  （ ON  表示）



ヘルプを確認する

ワイヤレス出力画面で  **ヘルプ**