


便利機能の設定

便利機能の設定

ツイストマジックやClip Now、グリップマジックなどの便利な機能について設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ツイストマジック	本機をひねったときの動作を設定します。
スクロールオート	スクロールを自動で行うときの動作を設定します。
Clip Now	画面の縁をなぞったときの動作を設定します。
グリップマジック	本機を手で持ったときの動作を設定します。
モーションでON/OFF	本機による画面の点灯/消灯について設定します。
フリップカバー使用時の表示	本機に小窓付きフリップカバーを装着したときに、小窓画面を表示させるかどうかを設定します。
セルフチェック	本機を診断したり、セーフモードで再起動したりできます。

1


アプリシートで  (設定)



2

便利機能



 便利機能画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

ツイストマジックの設定

ツイストマジックの設定について詳しくは、「本機を左右にひねって操作する(ツイストマジック)」を参照してください。

スクロールオートの設定

スクロールオートの設定について詳しくは、「スクロールオートを有効にする」を参照してください。

Clip Nowの設定

Clip Nowの設定について詳しくは、「Clip Nowを設定する」を参照してください。

グリップマジックの設定


グリップマジックの設定について詳しくは、「本機を握って操作する(グリップマジック)」を参照してください。


モーションでON/OFFの設定

本機の操作による画面の点灯/消灯について設定します。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Bright Keep	本機を手で持っている間は、画面が消灯しないようにするかどうかを設定します。
ポケットに入れて消灯	ロック画面やホーム画面を表示中に本機をポケットに入れると、画面を消灯するかどうかを設定します。
Sweep ON	画面消灯（画面ロック）時にディスプレイをフリックして画面を点灯するかどうかを設定します。

1

アプリシートで  (設定)

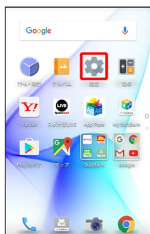

2

便利機能



 便利機能画面が表示されます。

3

モーションでON/OFF



 モーションでON/OFF画面が表示されます。

4


各項目を設定

 設定が完了します。

+ モーションでON/OFF利用時の操作

本機を手で持っているときは画面が消灯しないようにするかどうかを設定する

モーションでON/OFF画面で **Bright Keep**  **ON (通知あり)** / **ON (通知なし)** / **OFF**


- ・ **ON (通知あり)** に設定したときは、ステータスバーに  が表示されます。
- ・ 手で持っていることは、本機の角度や近接/明るさセンサーの感知結果で判断します。お使いの状況によっては、正しく判断できないこともあります。

ロック画面やホーム画面を表示中に本機をポケットに入れると、画面を消灯するかどうかを設定する

モーションでON/OFF画面で **ポケットに入れて消灯**

- ・ **ポケットに入れて消灯** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ **ポケットに入れて消灯** を有効にすると、**のぞき見ブロック** の **モーションによる切替え** が無効になります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

画面消灯（画面ロック）時にディスプレイをフリックして画面を点灯するかどうかを設定する


モーションでON/OFF画面で **Sweep ON**  **ON** / **持っているときON (グリップセンサー有効時)** / **OFF**

- ・ **持っているときON (グリップセンサー有効時)** に設定したときは、「グリップマジック」がONのときに機能が有効になります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

フリップカバー使用時の表示の設定

- ・あらかじめ、画面ロック解除用のスワイプ/パターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。

1


アプリシートで  (設定)



2

便利機能





 便利機能画面が表示されます。

3

フリップカバー使用時の表示 (表示)



 フリップカバー使用時の表示が有効になります。

- ・ **フリップカバー使用時の表示** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ **フリップカバー使用時の表示** を有効にすると、**便利機能** の「グリップマジック」が無効になります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


フリップカバーについて


フリップカバーについて詳しくは、次のサイトを参照してください。

<http://3sh.jp/cp/flipcover/qr.html>

セルフチェックの設定

1


アプリシートで  (設定)

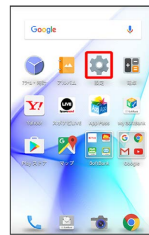

2

便利機能



 便利機能画面が表示されます。

3

セルフチェック



 セルフチェック画面が表示されます。

4

チェックスタート




5

端末の症状から選択 / 端末の機能から選択



6

画面に従って操作

 診断結果一覧が表示されます。

・診断結果をタップすると、詳細結果画面が表示されます。

セルフチェック利用時の操作

本機をセーフモードで再起動する

セルフチェック画面で **セーフモードで再起動** → OK

・お買い上げ時に近い状態で再起動します。

セーフモードを解除して再起動する

セルフチェック画面で **再起動してセーフモード解除** → OK

本機の温度上昇に関するアドバイスを表示する

セルフチェック画面で **温度アドバイス** → 画面に従って操作

セルフチェックの診断履歴を確認する

セルフチェック画面で確認する診断履歴をタップ → 画面に従って操作