


省エネ&バッテリーの設定


省エネ&バッテリーの設定

電池の消費を抑えたり、電池の使用状況を確認することができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
長エネスイッチ	本機の一部の機能を制限して、電池の消費を抑えます。
電池	電池の利用状況を確認します。

1


アプリシートで  (設定)

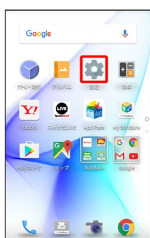

2

省エネ&バッテリー



 省エネ&バッテリー画面が表示されます。

3






各項目を設定

 設定が完了します。

+ 省エネ&バッテリー利用時の操作

長エネスイッチを有効にするかどうかを設定する



省エネ&バッテリー画面で **長エネスイッチ**  **OFF** () / **ON** ()

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・**OFF** () をタップすると **ON** () に、**ON** () をタップすると **OFF** () に切り替わります。
- ・充電を開始すると **OFF** () に切り替わります。

長エネスイッチの機能を確認する

省エネ&バッテリー画面で **長エネスイッチ**  **長エネスイッチの概要**

長エネスイッチで制限する機能を個別に設定する

省エネ&バッテリー画面で **長エネスイッチ**  **詳細設定**
 **項目を設定**




- ・項目をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

電池残量が設定した量以下になったときに、長エネスイッチを自動的に有効にするかどうかを設定する

省エネ&バッテリー画面で **長エネスイッチ**  **電池残量で切替**


- ・**電池残量で切替** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・**電池残量で切替** によって「長エネスイッチ」が有効になっているとき、**電池残量で切替** を無効にしても「長エネスイッチ」は無効になりません。

長エネスイッチを自動で有効にする電池残量を設定する

省エネ&バッテリー画面で **長エネスイッチ**  **切替条件設定**  数値を上下にフリックして電池残量を指定  **OK**

- ・**電池残量で切替** が有効のときに設定できます。

電池の使用状況を確認する

省エネ&バッテリー画面で **電池**  **項目をタップ**

 電池使用状況の詳細画面が表示されます。