

通話の設定をする


通話の設定をする

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計を確認します。
着信相手非表示	着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定します。
通話音声メモ	通話音声メモの再生や削除などができます。
聞こえ調整	通話中の音質を設定します。
SMS応答	SMS応答するときのメッセージを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。
LTE利用通話	音声通話にLTEを利用するかどうかを設定します。 詳しくは、「VoLTEを利用する」を参照してください。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。 留守番・転送電話／発着信規制などを設定します。詳しくは、「発信者番号通知サービスの設定を変更する」、「発着信規制サービスを利用する」、「留守番電話サービスを利用する」、「転送電話サービスを利用する」、「割込通話サービスの設定を変更する」を参照してください。
通話サービス設定	

1

ホーム画面で (アプリーク) (電話)

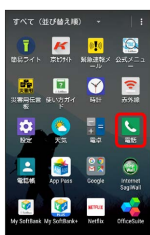

2

☰ → 通話設定



☑️ 通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



☑️ 通話に関する設定が終了します。