

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用の方は、「Fonルーターかんたん設定ガイド (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。

Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について


Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信/更新することがあります。

アクセスポイントを選択して接続する

検出したアクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）を選択して、接続します。


1

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

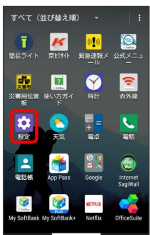

2

Wi-Fi

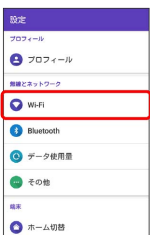

Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



Wi-FiがONになります（ON表示）。

・Wi-Fi設定をOFFにするときは、ONをタップします（OFF表示）。

4

アクセスポイントをタップ パスワードを入力 **接続**



接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi接続時の操作

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ



接続状況、電波強度、リンク速度、周波数、セキュリティが表示されます。


アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ **ネットワークを削除**

接続情報を手動で設定して接続する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)

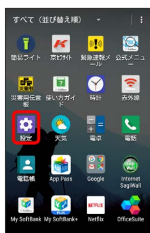

2

Wi-Fi




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります (ON 表示)。


・Wi-Fi設定をOFFにするときは、ON をタップします (OFF 表示)。

4

  ネットワークを追加  アクセスポイント設定を入力

 保存




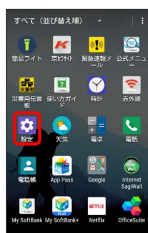
 接続が完了します。

・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

無線LANルーターなどのアクセスポイントを簡単に登録する


1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

Wi-Fi

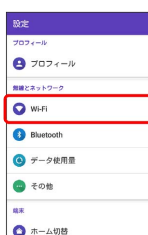


 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります (ON 表示)。

・Wi-Fi設定をOFFにするときは、ON をタップします (OFF 表示)。

4

  詳細設定  WPSプッシュボタン






5


画面の指示に従って操作

 接続が完了します。

Wi-Fi接続を解除する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)   (設定)

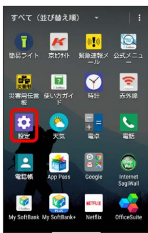


2

Wi-Fi




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のアクセスポイントをタップ 



 Wi-Fi接続が削除されます。

- ・アクセスポイントを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。