

Wi-Fi設定

Wi-Fi設定


1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

Wi-Fi

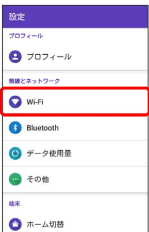

Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



Wi-FiがONになります (ON表示)。

- ・Wi-Fi設定をOFFにするときは、(ON) をタップします (OFF表示)。

4

アクセスポイントをタップ パスワードを入力 接続



接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で

- ・Wi-Fi がONのときに利用できます。
- ・ネットワークの通知 をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で

安定した接続があるときのみWi-Fiを利用するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で

- ・接続不良のとき無効にする をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で

- ・「MACアドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で

- ・「IPアドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。