



各部の名称とはたらき

本体正面について

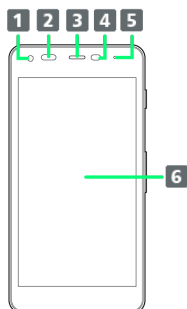

名称	説明
1 フロントカメラ	静止画や動画の自分撮りなどに使用します。
2 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
3 受話口	相手の声が聞こえます。
4 明るさ/近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
5 通知/充電ランプ	充電中や電源を入れたときなど、本機の状態を知らせるときに点灯/点滅します。
6 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

本体背面/側面について

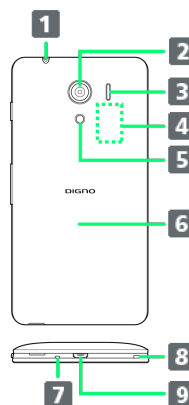

名称	説明
1 3.5mmイヤホン端子	イヤホンを接続します。
2 カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
3 スピーカー	着信音や、スピーカーホンで通話中の相手の声などが聞こえます。
4 カードスロット部	背面カバーを開けてUSIMカード、SDカードを挿入します。
5 モバイルライト	撮影時などにライトを点灯します。また、懐中電灯のように利用できます。
6 背面カバー	背面カバーを開けてUSIMカード、SDカードの取り付け/取り外しをします。
7 送話口	自分の声を相手に伝えます。
8 ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。
9 外部接続端子	ACアダプタ（別売）やUSBケーブル（別売）を接続します。

注意

防水性能（IPX7）維持のため本機に気密性があり、本機を強く押した際に受話口周辺から音が出る場合がありますが、機能および性能には異常はありません。

キーについて



名称	説明
1 電源キー	ディスプレイを消灯/点灯します。 長押しで電源ON/OFFや再起動、機内モードの設定、スクリーンショットの撮影などを行います。
2 音量大キー	音量を上げます。
3 音量小キー	音量を下げます。長押しで、マナーモードのON/OFFを行います。