




かんたんビギナーホームを利用する

かんたんビギナーホームに切り替える

ホーム画面やメニュー表示を、従来の携帯電話のようにシンプルでわかりやすく表示できます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (ホーム切替)

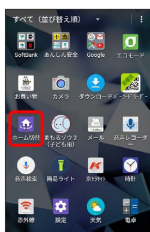


2

かんたんビギナーホーム










3

OK

 かんたんビギナーホームが設定されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ かんたんビギナーホームを通常のホーム画面に戻す

かんたんビギナーホーム画面で  (アプリ)  (設定)  ホーム画面  「ホーム切替」の  変更  標準ホーム  OK  OK

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

かんたんビギナーホーム画面の見かた



名称	説明
1 ステータスバー	下にドラッグ/フリックすると、通知パネルを表示します。
2 通知エリア	通知が表示されます。
3 ショートカットキーエリア	よく使うアプリケーションなどのショートカットを最大5つまで設定できます。
4 クイック起動エリア	アイコンをタップすると、アプリケーションを起動できます。
5 ナビゲーションバー	アイコンをタップして操作します。

かんたんビギナーホームにショートカットキーを設定する

1


かんたんビギナーホーム画面で  (アプリ)  (設定)  ホーム画面




2

「ショートカット」の **変更**



 ショートカットキー設定画面が表示されます。

・かんたんビギナーホーム画面で  をタップしても、ショートカットキー設定画面を表示できます。

3

変更/登録したい位置のアイコンをタップ





4


連絡先 / アプリ



5

変更/登録する連絡先/アプリケーションをタップ  



 変更/登録が完了します。