



# 通話の設定をする


## 通話の設定をする

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目        | 説明  |
|-----------|---|
| 通話時間      | 通話時間の累計を確認します。  |
| ステップアップ着信 | 不在着信の後、10分以内に同じ電話番号から着信があるとき、着信音量を徐々に大きくしてお知らせするかどうかを設定します。   |
| 着信相手非表示   | 着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定します。   |
| 不在着信通知    | 未確認の不在着信通知があるときに再度お知らせするタイミングを設定します。  |
| 簡易留守録     | 簡易留守録に関する設定をします。  |
| 通話音声メモ    | 通話音声メモの再生や削除などができます。  |
| 着信拒否      | 電話着信の拒否を設定します。  |
| 通話サービス設定  | 留守番・転送電話／発着信規制などを設定します。詳しくは、「発信者番号通知サービスを利用する」、「発着信規制サービスを利用する」、「留守番電話サービスを利用する」、「転送電話サービスを利用する」、「割込通話サービスの設定を変更する」を参照してください。 |
| 聞こえ調整     | 通話中の音質を設定します。   |
| SMS返信の編集  | 着信にSMSで返信するときのメッセージを設定します。  |
| 4G利用通話    | 音声通話に4Gを利用するかどうかを設定します。詳しくは、「VoLTEを利用する」を参照してください。  |
| サブアドレス設定  | 電話番号に含まれる「*」をサブアドレスの区切り子とするかどうかを設定します。  |

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話)

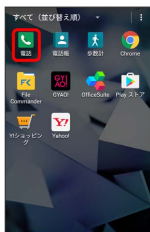

2

  通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



 通話に関する設定が終了します。