




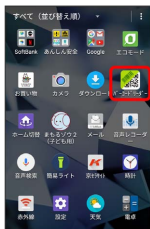
バーコードを読み取る


バーコード（QRコードやJANコード）を読み取って利用できます。

バーコードリーダーを利用する

1

ホーム画面で （アプリ一覧）  （バーコードリーダー）




 バーコードリーダー画面が表示されます。

- ・利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読み取るバーコードを画面中央に表示

 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果が表示されます。