

音楽を聴く (Play Music)


音楽を再生する

次のファイル形式に対応しています。

- ・ MP3、MP4、M4A、3GPP、FLAC、OGG、WAV、MKV、MID、XMF、MXMF、RTX、OTA、IMY

1

ホーム画面で (アプリー覧) (Google) (Play Music)

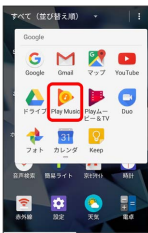

・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


音楽ライブラリ



音楽ライブラリ画面が表示されます。


3

左右にフリックしてカテゴリ (「アルバム」など) を選択

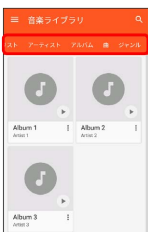

4


項目をタップ → 再生する曲をタップ

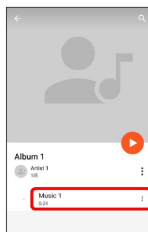

曲が再生されます。

・ 画面下部の再生バーをタップすると音楽再生画面を表示できます。

音楽再生画面の見かた

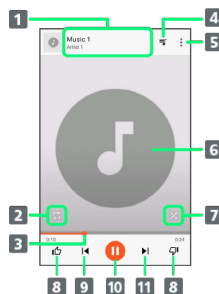


- 1 音楽名/アーティスト名
- 2 全曲リピート/1曲リピート/通常再生を切り替え
- 3 ドラッグして任意の時間帯に移動
- 4 再生した音楽/アルバム/プレイリストのリストを表示
- 5 メニューを表示
- 6 曲の画像
- 7 シャッフル再生をON/OFF
- 8 音楽を評価
- 9 前の音楽を再生/現在の音楽をはじめてから再生
- 10 一時停止/再生
- 11 次の音楽を再生

プレイリストを作成する

1

ホーム画面で (アプリー覧) → (Google) → (Play Music)

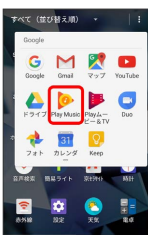

2

プレイリストに追加する項目/曲の : → プレイリストに追加



3

新しいプレイリスト



4

タイトル、説明を入力 → プレイリストを作成



🎛️ プレイリストが作成されます。

+ プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

音楽ライブラリ画面で プレイリスト → プレイリストの ▶

🎛️ プレイリストが再生されます。

プレイリストを削除する

音楽ライブラリ画面で プレイリスト → 対象のプレイリストの : → 削除 → OK