

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用の方は、「Fonルーターかんたん設定ガイド (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。

Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

アクセスポイントを選択して接続する

検出したアクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）を選択して、接続します。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります（ON表示）。

・Wi-Fi設定をOFFにするときは、ONをタップします（OFF表示）。

4

アクセスポイントをタップ  パスワードを入力  **接続**



 接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

Wi-Fi接続時の操作

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ

 接続状況、電波強度、リンク速度、周波数、セキュリティが表示されます。

アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ  **ネットワークを削除**

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります (ON表示)。

・Wi-Fi設定をOFFにするときは、(ON)をタップします (OFF表示)。

4

ネットワークを追加  アクセスポイント設定を入力  保存



 接続が完了します。

・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

無線LANルーターなどのアクセスポイントを簡単に登録する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2


Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF

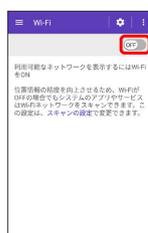

 Wi-FiがONになります (ON表示)。

・Wi-Fi設定をOFFにするときは、(ON)をタップします (OFF表示)。

4

  詳細設定  WPSプッシュボタン



5

画面の指示に従って操作

 接続が完了します。

Wi-Fi接続を解除する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のアクセスポイントをタップ  削除



 Wi-Fi接続が削除されます。

- ・アクセスポイントを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

Wi-Fi Directを利用する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります (ON表示)。

4

  詳細設定  Wi-Fi Direct



 Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

5

接続する機器をタップ



6

相手機器で接続を承認する

 Wi-Fi Directで接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・接続済みの機器をタップして **OK** をタップすると、接続を停止できます。