



その他の設定

その他の設定

その他の機能のはたらきを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
テザリング	テザリングに関する設定をします。
VPN	VPNを追加します。
モバイルネットワーク	ネットワークモードなどを設定します。
ネットワーク設定のリセット	Wi-Fi、モバイルデータ通信、Bluetooth®の設定をリセットします。


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2


その他

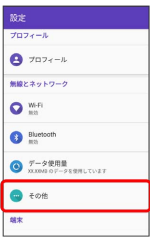

 その他設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。