

ディスプレイ設定

ディスプレイ設定

画面の明るさや壁紙などが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
明るさの自動調整	周囲に合わせて明るさを調整するかどうかを設定します。
壁紙	ホームの壁紙を設定します。
スリープ	無操作時に画面を消灯するまでの時間を設定します。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーのON/OFFなどを設定します。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンなどの大きさを設定します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
キャスト	Wi-Fiを利用して、本機の画面や音を外部機器と共有できます。
電池残量のパーセント表示	電池残量をステータスバーにパーセントで表示するかどうかを設定します。
ON/OFF設定表示	通知パネルのON/OFF設定を表示するかどうかを設定します。


1

ホーム画面で (アプリーク) (設定)



2

ディスプレイ

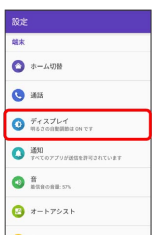

ディスプレイ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。