
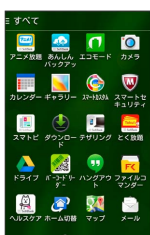


# 基本的な操作のしくみ


## ホーム画面とアプリ一覧画面

本機のおもな操作は、電源を入ると表示される「ホーム画面」と、アプリケーションを一覧表示した「アプリ一覧画面」から行います。

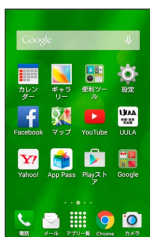

## 項目選択と画面移動


項目やアイコン、画面のボタンなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。





・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。

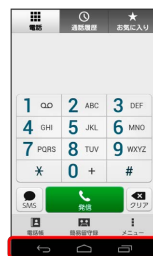

## ナビゲーションバー

画面下部のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションバー」と呼びます。アイコンをタップして操作できます。



名称	説明
戻るボタン (  )	前の画面に戻ります。キーボードを表示中は  が表示され、タップするとキーボードを閉じます。
ホームボタン (  )	ホーム画面を表示します。
履歴ボタン (  )	最近使用したアプリケーションを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。


## アクションバー


アプリケーション画面や設定画面上部のタイトルが表示される部分を、「アクションバー」と呼びます。アクションバーの右側には、機能のON/OFFを切り替えるボタンや、その画面で利用できる機能のアイコンなどが表示されます。

- ・その画面で利用できる機能のアイコンは、画面下部に表示される場合もあります。
- ・アイコンをロングタッチすると、アイコンの機能名が表示されます。





## メニュー操作

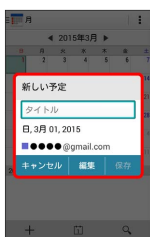アクションバーなどに表示される  をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。また、画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される画面もあります。



## 端末設定と設定操作

ホーム画面で  (アプリ一覧) をタップしたあと、 (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。





## 縦画面と横画面


本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

- ・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。



## スクリーンショットを撮影する

 と  (音量小キー) を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・撮影したスクリーンショットは、 (ギャラリー) などから確認することができます。
- ・アプリケーションや機能によっては、スクリーンショットが動作しない場合があります。