

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。
ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキー」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「フルキー」があります。

- ・「テンキー」と「フルキー」を切り替えるには、キーボード表示中に をタップして **テンキー⇄フルキー** をタップします。キーボード表示中に をロングタッチして **テンキー⇄フルキー** をタップしても切り替えられます。
- ・キーボードを非表示にするには、 をタップします。



テンキー画面の見かた



- 1 文字入力の設定を行います。文字入力中は、入力中の文字を、文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻します。
- 2 カーソルを左に移動します。
- 3 絵文字／記号／顔文字リストを表示します。文字入力中は、変換候補を英数字やカナに切り替えます。ロングタッチすると引用入力（マッシュルーム）を利用できます。
- 4 文字種を切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。ロングタッチすると文字入力の設定を行います。右にドラッグするとすべての文字種が表示されます。
- 5 現在の文字種が表示されます。
- 6 カーソルの前の文字を削除します。
- 7 カーソルを右に移動します。
- 8 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 9 改行入力、または入力中の文字を確認します。
- 10 音声入力に切り替えます。文字入力中は、入力中の文字に対し、「ゝ」（濁点）／「゜」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 11 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 12 「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。

フルキー画面の見かた



- 1 文字を入力します。
- 2 英字入力しているときにタップすると、大文字/小文字を切り替えることができます。数字入力しているときにタップすると、入力できる記号が切り替わります。
- 3 文字種を切り替えます（ひらがな/半角英字/数字）。ロングタッチすると文字入力の設定を行います。
- 4 現在の文字種が表示されます。
- 5 カーソルの前の文字を削除します。
- 6 改行入力、または入力中の文字を確認します。
- 7 絵文字/記号/顔文字リストを表示します。ロングタッチすると引用入力（マッシュルーム）を利用できます。
- 8 音声入りに切り替えます。
- 9 文字入力の設定を行います。
- 10 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 11 カーソルを移動します。

文字種を切り替える

1

文字入力画面で



2

入力モード切替 → 入力する文字種をタップ



文字種が切り替わります。

・文字入力画面で **文字** をロングタッチして **入力モード切替** をタップしても切り替えられます。

ひらがなを入力する（テンキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回) → 確定



文字が入力されます。

ひらがなを入力する（フルキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

k → e → i → t → a → i → 確定



 文字が入力されます。

漢字を入力する

テンキーで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1


文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認




2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回)




 変換候補が表示されます。

・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、変換候補エリアを上下方向にフリックすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。また、 をタップすると、変換候補エリアを広げて変換候補を表示できます。

3

変換候補で「携帯」をタップ



 文字が入力されます。

カタカナを入力する

テンキーで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が「全角カタカナ」になっていることを確認



2

カ (4回) → ア (2回) → タ (1回) → ア (2回) → 確定



文字が入力されます。

英字を入力する

テンキーで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

文字種が「半角英字」になっていることを確認



2

JKL (2回) → DEF (2回) → GHI (3回) → TUV (1回) → ABC (1回) → GHI (3回) → 確定



文字が入力されます。

絵文字／記号／顔文字を入力する

1

文字入力画面で



2

絵文字 / 記号 / (←) → 絵文字や記号、顔文字をタップ



絵文字／記号／顔文字が入力されます。

フリック入力について

テンキーで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力が入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

かを上下左右にフリック



フリックした方向の文字が入力されます。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

テンキーを使用しているときを例に説明します。

1

入力済みの文字をロングタッチ



2

☑ / ☑ をドラッグして文字列を選択



☑ 選択した文字列がハイライト表示されます。

・全選択する場合は、☑ をタップします。

3

☑ (切り取り) / ☑ (コピー)



4

貼り付ける位置をタップ → ☑ → ☑ 貼り付け



5

貼り付ける文字列をタップ



☑ 切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

- ・文字列を左右にフリックすると、一覧から削除できます。
- ・☑ をタップすると文字列の保護が、☑ をタップすると文字列の保護の解除ができます。
- ・☑ をタップすると、保護していない文字列のすべてを、一覧から削除できます。

引用入力 (マッシュルーム) を利用する

マッシュルームを利用すると、いろいろな機能から文字を引用して入力できるようになります。

1


文字の入力画面で ☑ をロングタッチ → ☑ 対象の機能をタップ



・文字入力画面で ☑ → ☑ 引用入力 (マッシュルーム) をタップしても利用できます。

2

引用して入力したい文字を選択

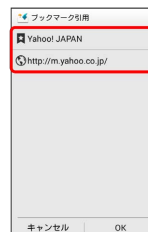


3

OK

☑ 文字が入力されます。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

項目	説明
表示	<ul style="list-style-type: none"> ・キーボードタイプ キーボードのタイプを設定できます。 ・キーサイズ キーボードのキーサイズを設定できます。 ・他の入力方法に切り替え 入力方法選択キー（）を、キーボードに表示するかどうかを設定できます。 ・音声入力キーを表示 音声入力機能を利用するかどうかを設定できます。 ・左右キーを表示 フルキーにしたときに左右キーを表示するかどうかを設定できます。 ・フルスクリーンモード 横画面時に、文字入力欄をフルスクリーンモードにするかどうかを設定できます。 ・候補表示行数 変換候補を表示するときの行数を設定できます。
入力	<ul style="list-style-type: none"> ・日本語候補学習 入力した日本語の語句を学習させるかどうかを設定できます。 ・日本語予測変換 入力時に日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・日本語ワイルドカード予測 入力した文字数から日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・候補学習 入力した英語の語句を学習させるかどうかを設定できます。 ・予測変換 入力時に英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・ワイルドカード予測 入力した文字数から英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・入力ミス補正 フルキーで英字入力時に、入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定できます。 ・自動スペース入力 英字入力時に、変換候補をタップしたときに自動で半角スペースを入力するかどうかを設定できます。 ・自動大文字変換 英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定できます。

キー操作	<ul style="list-style-type: none"> ・キー操作音 キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定できます。 ・キー操作バイブ キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定できます。 ・キーポップアップ キーをタップしたとき、キーを拡大表示するかどうかを設定できます。 ・フリック入力 フリック入力を有効にするかどうかを設定できます。 ・フリック感度 フリック入力時の感度を設定できます。 ・トグル入力 フリック入力有効時も、キーをタップして入力する方法を有効にするかどうかを設定できます。 ・自動カーソル移動 自動でカーソルが移動するまでの速さを設定できます。
外部アプリ連携	<ul style="list-style-type: none"> ・引用入力（マッシュルーム） 引用入力（マッシュルーム）を使用するかどうかを設定できます。
辞書	<ul style="list-style-type: none"> ・日本語 日本語ユーザー辞書の単語を編集できます。 ・英語/その他 英語ユーザー辞書の単語を編集できます。 ・学習辞書リセット 学習辞書をリセットできます。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・設定リセット すべての設定を初期化します。

1

文字入力画面で  **各種設定**



・  をロングタッチして **各種設定** をタップしても設定できます。

2

各項目をタップして設定

 文字入力の設定が完了します。