

# カメラの設定を行う



目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

## 撮影モードを切り替える

選択できる撮影モードは次のとおりです。

項目	説明
おまかせ	最適な設定で撮影します。
連写	静止画を連写撮影できます。
エフェクト	エフェクトを設定します。
シーン	被写体やシーンに適したモードを設定します。
マニュアル	EV補正、ホワイトバランスなどお好みの設定を行うことで、こだわりの撮影ができます。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (カメラ)




 静止画／動画撮影画面が表示されます。

2

MODE

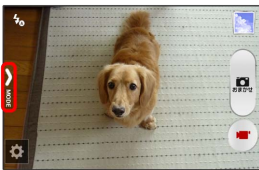


 撮影モード切り替え画面が表示されます。

3

撮影モードをタップ



 撮影モードが切り替わります。

## カメラのはたらきを設定する

設定できる項目は、次のとおりです。



・表示される項目はモードによって変わります。

項目	説明
フォト	<ul style="list-style-type: none"><li>・撮影サイズ 静止画の撮影サイズを設定できます。</li><li>・フラッシュ ライトの利用を設定できます。</li><li>・セルフタイマー セルフタイマーを設定できます。設定した秒数が経過したあと、静止画を撮影します。</li><li>・HDR 明暗差が大きくても綺麗に撮影できます。</li><li>・手振れ補正 手振れ補正のON/OFFを切り替えます。</li><li>・タッチ撮影 静止画撮影時に、タッチした箇所にピントを合わせて撮影できます。</li><li>・スマイルシャッター撮影 被写体が笑顔になると、自動的に撮影します。</li></ul>
ムービー	<ul style="list-style-type: none"><li>・録画サイズ 動画の録画サイズを設定できます。</li><li>・ライト ライトの利用を設定できます。</li><li>・手振れ補正 手振れ補正のON/OFFを切り替えます。</li></ul>

- ・カメラ切替  
アウトカメラとフロントカメラを切り替えます。
- ・EV補正  
露出補正を調整します。
- ・ホワイトバランス  
被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。
- ・フォーカス方式  
フォーカス方式を設定できます。
- ・測光  
測光方式を設定できます。
- ・ISO感度  
ISO感度を設定できます。
- ・コントラスト  
コントラストを設定できます。
- ・位置情報付加  
設定後に撮影したすべての静止画／動画に、位置情報を付加します。
- ・オートレビュー  
静止画／動画撮影後のレビューの有無を設定できます。
- ・撮影補助ライン  
撮影補助のON／OFFを設定できます。
- ・保存先  
保存先を設定できます。SDカード挿入時のみ表示されます。
- ・クイック設定を編集  
すぐに設定したい項目を静止画／動画撮影画面に追加／解除できます。
- ・初期設定に戻す  
カメラの設定をお買い上げ時の状態に戻します。

## 全般


## 1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (カメラ)



 静止画／動画撮影画面が表示されます。


## 2

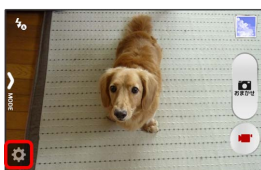

 設定画面が表示されます。

## 3

設定項目をタップ  各項目を設定

 設定が反映されます。