

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「Fonルーターかんたん設定ガイド（http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf）」を参照してください。



Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

アクセスポイントを選択して接続する

検出したアクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）を選択して、接続します。

1


ホーム画面で （アプリ一覧） → （設定）



2

Wi-Fi




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります（**ON**表示）。

・Wi-Fi設定を無効にするときは、**ON**をタップします（**OFF**表示）。

4

アクセスポイントをタップ → パスワードを入力 → **接続**




 接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi接続時の操作

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ



 接続状況、電波強度、リンク速度、セキュリティ、IPアドレスが表示されます。

アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ → **ネットワークを削除**

接続情報を手動で設定して接続する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2

Wi-Fi




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3



OFF



 Wi-FiがONになります (**ON** 表示) 。

・Wi-Fi設定を無効にするときは、 **ON** をタップします (**OFF** 表示) 。

4

 → Wi-Fiネットワーク設定を入力 →  保存





 接続が完了します。

・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

無線LANルーターなどのアクセスポイントを簡単に登録する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2

Wi-Fi




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF



 Wi-FiがONになります (**ON** 表示) 。

・Wi-Fi設定を無効にするときは、 **ON** をタップします (**OFF** 表示) 。

4





5

画面の指示に従って操作

 接続が完了します。

Wi-Fi接続を切断する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)




2

Wi-Fi




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のアクセスポイントをタップ →  削除





 Wi-Fi接続が切断されます。

- ・アクセスポイントを切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)



2


Wi-Fi




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF

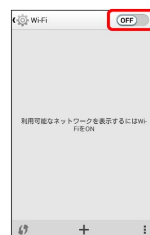



 Wi-FiがONになります (**ON** 表示) 。

- ・Wi-Fi設定を無効にするときは、 **ON** をタップします (**OFF** 表示) 。

4

 Wi-Fi Direct

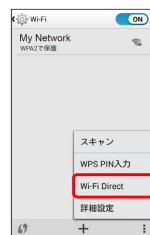


 Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

- ・Wi-Fi DirectとWi-Fi接続は同時に利用できません。

5

接続する機器をタップ

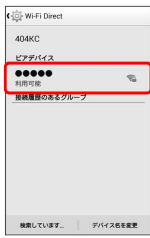



6

相手機器で接続を承認する

 Wi-Fi Directで接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・接続済みの機器をタップして **OK** をタップすると、接続を停止できます。

Wi-Fi Direct利用時に、相手機器に表示される本機の名前を変更する

Wi-Fi Direct設定画面で **デバイス名を変更**  デバイス名を入力  **OK**