

充電する

！ 充電について

別売のACアダプタは、防水性能を有していません。本機または周辺機器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。


ACアダプタで充電する

ACアダプタはオプション品です。ソフトバンク指定のACアダプタをお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。

- ・お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。ここでは、ACアダプタ（USB Type-C Quick Charge 3.0対応）[ZSCAZX]（SoftBank SELECTION製USB Type-C 急速充電ACアダプタ [SB-AC17-TCQC]）を使用して充電する方法を例に説明します。


1

本機の外部接続端子にACアダプタのType-Cプラグを差し込む

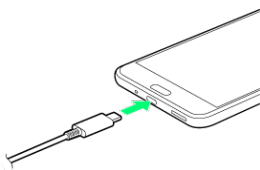

2

ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む

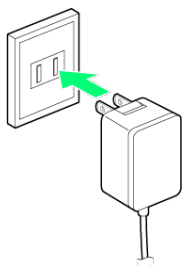

🔌 充電が始まると、通知ランプが赤色に点灯し、充電中アイコン（🔌）がステータスバーに表示されます。充電が完了すると、通知ランプが緑色に点灯し、フル充電アイコン（🔋）が表示されます。

3

充電が終わったら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのType-Cプラグを本機から抜く