

メインメニューの使いかた

楽ボタンメニューを利用する

便利 / **電話** / **メール** / **写真** を押すと、よく使う機能のメニュー（楽ボタンメニュー）が表示されます。

ボタン	機能名
便利 （便利メニュー）	LINE / 電卓 / 歩数計 / カレンダー / 目覚まし時計 / メモ帳 / 赤外線で送信 / 通知パネルを開く
	各機能については、「便利な機能メニューを利用する」を参照してください。 通知パネルを開く については、「本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）」を参照してください。
電話 （電話メニュー）	電話帳 / 通話履歴 / 自分の電話番号 / 簡易留守録リスト / センター留守録再生
	各機能については、「電話機能メニューを利用する」を参照してください。
メール （メールメニュー）	受信ボックス / 文章を送る / 写真を送る / SMSを送る / 送信ボックス
	各機能については、「S!メール/SMSを送信する」 / 「送受信メールを管理/利用する」を参照してください。
写真 （写真メニュー）	カメラ / ビデオカメラ / 写真などを確認 / テレビ / バーコード読み取り
	各機能については、「写真やテレビメニューを利用する」を参照してください。

1

便利 / **電話** / **メール** / **写真**



便利メニュー / 電話メニュー / メールメニュー / 写真メニュー画面が表示されます。

2

項目を選択 → **OK**

機能が起動します。


メインメニューを利用する

次の機能やサービスが利用できます。

項目	説明
電話機能	電話帳や簡易留守録再生、短縮ダイヤルなど電話の機能が利用できます。 電話機能の使いかたについては詳しくは、「電話機能メニューを利用する」を参照してください。
メール	S!メールやSMSの送受信ができます。
インターネット	インターネットにアクセスできます。
写真やテレビ	カメラを使って静止画や動画の撮影をしたり、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスを視聴できます。 写真やテレビの使いかたについては詳しくは、「写真やテレビメニューを利用する」を参照してください。
便利な機能	LINEや電卓などの便利なツールを利用できます。 便利な機能については詳しくは、「便利な機能メニューを利用する」を参照してください。
安心機能	あんしんバックアップや緊急ブザー、緊急速報メールなど安心・安全に関する機能を利用できます。 安心機能の使いかたについては詳しくは、「安心機能メニューを利用する」を参照してください。
設定	本機のさまざまな設定を変更したり確認することができます。

1

OK

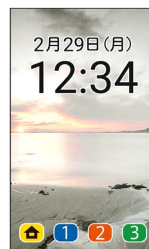

メインメニューが表示されます。

メニューを選択 → OK



メニューに対応した機能が起動／表示されます。

- ・メニューによっては、ダイヤルボタン（0^{99%}）～9^{50%}、*^{70%}、#^{70%}）に対応しており、各ボタンを押すことでも機能を起動／表示できます。
- ・戻るを押すと1つ前の画面に戻ります。

電話機能メニューを利用する

項目	説明
電話帳 ¹	電話番号やメールアドレスを登録することができます。 メールアドレスだけではなく、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。 また、登録した連絡先ごとに着信音を設定することもできます。 電話帳について詳しくは、「電話帳を利用する」を参照してください。
通話履歴 ¹	発着信履歴を確認することができます。 通話履歴について詳しくは、「発信／着信履歴を利用する」を参照してください。
自分の電話番号 ¹	プロフィール（オーナー情報）の確認や編集ができます。
簡易留守録リスト ¹	電話に出ることができないときに録音した伝言を再生します。 簡易留守録再生について詳しくは、「簡易留守録を再生する」を参照してください。
センター留守録再生 ¹	留守番電話センターに発信して、お預かりした伝言を再生します。 留守番電話サービスについて詳しくは、「留守番電話サービスを利用する」を参照してください。
迷惑電話ブロック	迷惑電話ブロックサービスを利用すると、振り込め詐欺や悪質な勧誘などの迷惑電話の着信に対して、自動で警告を表示させたり、着信を拒否することができます。また、迷惑電話への発信に対しても警告を表示したり、発信の中断ができます。公共施設や企業からの着信のときも、ハローページの情報をもとに名称を表示するので、安心して電話に出られます。ご利用にはサービスへのお申し込みが必要です。 迷惑電話ブロックについて詳しくは、「迷惑電話に関わる発着信を自動でブロックする（迷惑電話ブロック）」を参照してください。
短縮ダイヤル	電話帳に登録した相手にすばやく電話をかけることができます。 短縮ダイヤルについて詳しくは、「短縮ダイヤルで電話をかける」を参照してください。
音量や着信音	機能ごとに着信音やバイブレータなどの設定ができます。
通話設定	通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。 通話設定について詳しくは、「通話設定を変更する」を参照してください。

1 楽ボタンメニュー（電話メニュー）で表示されます。

1

OK → 電話機能



電話機能メニューが表示されます。

2

項目を選択 → OK

機能が起動します。

写真やテレビメニューを利用する

項目	説明
カメラ ¹	静止画を撮影できます。 カメラについて詳しくは、「静止画を撮影する」を参照してください。
ビデオカメラ ¹	動画を撮影できます。 ビデオカメラについて詳しくは、「動画を撮影する」を参照してください。
写真などを確認 ¹	本体メモリ/SDカードに保存されている静止画、動画、音楽やその他のファイルをデータフォルダで確認することができます。 写真などを確認について詳しくは、「写真などを確認する」を参照してください。
テレビ ¹	モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスを視聴できます。 テレビについて詳しくは「テレビを利用する」を参照してください。
バーコード読み取り ¹	JANコード（1次元コード）とQRコード（2次元コード）が読み取れます。 バーコード読み取りについて詳しくは、「バーコードリーダーを利用する」を参照してください。

1 楽ボタンメニュー（写真メニュー）で表示されます。

1

OK → 写真やテレビ



写真やテレビメニューが表示されます。

2

項目を選択 → OK

機能が起動します。

便利な機能メニューを利用する

項目	説明
地図	現在地の地図を表示したり、現在時間の雨雲情報を確認できます。 地図の使いかたについて詳しくは、「地図を利用する」を参照してください。
LINE ¹	LINEはいつでも、どこでも、好きなだけ通話やメールが楽しめるコミュニケーションアプリです。 LINEの使いかたについて詳しくは、「LINEを利用する」を参照してください。
電卓 ¹	四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）や百分率（パーセント）の計算ができます。 電卓について詳しくは、「電卓を利用する」を参照してください。
歩数計 ¹	歩数などを記録することができます。歩数だけでなく、歩行距離、消費カロリーなども表示されます。これまでの履歴を確認することができます。 歩数計について詳しくは、「歩数計を利用する」を参照してください。
カレンダー ¹	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。 カレンダーについて詳しくは、「カレンダーを利用する」を参照してください。
目覚まし時計 ¹	目覚まし時計を利用できます。 目覚まし時計について詳しくは、「目覚まし時計を利用する」を参照してください。
メモ帳 ¹	よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。 メモ帳について詳しくは、「メモ帳を利用する」を参照してください。
赤外線送受信 ¹	赤外線通信を利用できます。 赤外線について詳しくは、「赤外線通信を利用する」を参照してください。
タイマー	タイマーを利用できます。 タイマーについて詳しくは、「タイマーを利用する」を参照してください。
ストップウォッチ	ストップウォッチを利用できます。 ストップウォッチについて詳しくは、「ストップウォッチを利用する」を参照してください。
世界時計	世界時計を利用できます。 世界時計について詳しくは、「世界時計を利用する」を参照してください。
辞書	内蔵辞書で言葉の意味を調べることができます。 辞書について詳しくは、「辞書を利用する」を参照してください。
ウィジェットシート	ウィジェットを利用できます。
タッチクルーザーEX操作ガイド	タッチクルーザーEXの操作方法を確認できます。

シャープのサイト「SHSHOW」に手軽に接続
することができ
ます。
おすすめ
の機能やウィ
ジェットなど
の最新情報
が紹介されて
います。

1 楽ボタンメニュー（便利メニュー）で表示されます。

1

OK → 便利な機能



便利な機能メニューが表示されます。

2

項目を選択 → OK

機能が起動します。

安心機能メニューを利用する

項目	説明
インターネットの保護	セキュリティサービス「Internet SagiWall」により、インターネット利用時にワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様の端末をお守りします。 インターネットの保護について詳しくは、「危険なウェブページを事前に検知する（インターネットの保護）」を参照してください。
あんしんバックアップ	ご利用の端末の電話帳／ブックマーク／カレンダー／S!メールなどのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータを端末に読み込むことができます。 端末の機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。 あんしんバックアップについて詳しくは、「あんしんバックアップを利用する」を参照してください。
緊急ブザー	外出先で急に体調に異変が起きたときなどに、ブザーを鳴らして周囲に伝えることができます。また、ご家族などに自動的に電話をかけたり、位置情報をメールで伝えることができます。 緊急ブザーについて詳しくは、「緊急ブザーを利用する」を参照してください。
緊急速報メール	気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。 対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。 また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。 緊急速報メールについて詳しくは、「緊急速報メールについて」を参照してください。
災害用伝言板	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。 また、あらかじめ設定したメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。 災害用伝言板について詳しくは、「安否情報を確認する（災害用伝言板）」を参照してください。
災害用音声お届けサービス	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、パケット通信により音声メッセージをお届けします。 災害用音声お届けサービスについて詳しくは、「音声メッセージを送信する（災害用音声お届けサービス）」を参照してください。
読んだよメール	ご家族など登録した相手からのメールを確認すると、自動的にメールが送信されます。 読んだよメールについて詳しくは、「メールを読んだことを自動的に知らせる」を参照してください。

本機を利用時、ご家族など登録した相手に自動的にメールが送信されます。

元気だよメール

元気だよメールについて詳しくは、「本機を利用したことを自動的に知らせる」を参照してください。

1

OK → 安心機能



サービスメニューが表示されます。

2

項目を選択 → OK

機能が起動します。