

# 目覚まし時計を利用する

## 目覚まし時計を設定する

指定した時刻／曜日に目覚まし時計を鳴らす方法を例に説明します。

- ・スヌーズ（設定した間隔でくり返し目覚まし時計が鳴る機能）も設定できます。

1

便利 → 目覚まし時計



目覚まし時計一覧画面が表示されます。

2




目覚まし時計設定画面が表示されます。

- ・設定済みの目覚まし時計を選択して (編集) を押すと、目覚まし時計を編集できます。

3

時刻を選択 → OK → 時刻を入力 → (確定) (確認)

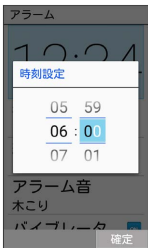

目覚まし時計がON (ON) に設定されます。

4


繰り返し → 曜日 → 曜日を選択 → OK (表示) → (確定)



- ・曜日を選択 → OK を押すたびに、選択 (表示) / 解除 (表示) が切り替わります。
- ・1回だけ、平日、または休日に鳴らしたいときは、1回のみ、平日、休日 を選択します。

5

スヌーズ設定 (ON 表示)

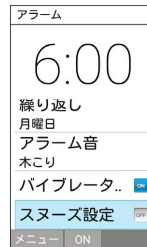

目覚まし時計の設定が完了します。

- ・スヌーズ設定 → OK を押すたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

## 目覚まし時計設定時の操作

### 目覚まし時計の名称を登録する

目覚まし時計設定画面で 名称 → 目覚まし時計の名称を入力 → OK

### 目覚まし時計音を変更する

目覚まし時計設定画面で アラーム音 → アラーム音を選択 → (決定)

- ・アラーム音を選択して OK (確認) を押すと、再生されます。再生を止めるときは、OK (停止) を押します。
- ・アラーム音選択時に (電話) / (メール) を押すと、プリセット (固定データ) のアラーム音と本体メモリ / SDカード内に保存されているアラーム音を切り替えます。
- ・アラーム音選択時に (辞書) (メニュー) → ソート と操作すると並び順を変更できます。

## 目覚まし時計鳴動時にバイブレータを振動するかどうかを設定する

目覚まし時計設定画面で **バイブレータ設定** (  ON 表示 )

- ・ **バイブレータ設定** → **OK** を押すたびに、ON (  ON ) / OFF (  OFF ) が切り替わります。

## 目覚まし時計を解除する

目覚まし時計一覧画面で、解除したい目覚まし時計を選択 →

**OK** (  OFF 表示 )

- ・ 解除しても登録内容は保持されます。
- ・ 解除した目覚まし時計を再設定するときは、**OK** を押します (  ON 表示 )。

## 目覚まし時計を1件削除する

目覚まし時計一覧画面で、削除したい目覚まし時計を選択 →

**辞書** (メニュー) → **1件削除** → **はい**

## 目覚まし時計を選択して削除する

目覚まし時計一覧画面で **辞書** (メニュー) → **選択削除**

→ 削除したい目覚まし時計を選択 → **OK** (  表示 )

→ **削除** (削除) → **はい**

- ・ 目覚まし時計を選択 → **OK** を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

- ・ 目覚まし時計を選択中に **辞書** (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべての目覚まし時計を選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## 目覚まし時計の設定をリセット (初期化) する

目覚まし時計一覧画面で、設定をリセットしたい目覚まし時計を


選択 → **辞書** (メニュー) → **リセット** → **はい**

## 目覚まし時計の設定時刻の動作

目覚まし時計の設定時刻になると、目覚まし時計が動作します。

### 1

**ホーム** / **①** / **②** / **③** / **■** (サイドボタン) 以外のボタンを押す

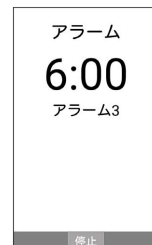

**■** 目覚まし時計が停止します。

- ・ スヌーズが設定されているときは、**ホーム** / **①** / **②** / **③** / **■** (サイドボタン)、**OK** 以外のボタンを押すとスヌーズ待機状態になり、設定した間隔で繰り返し目覚まし時計が鳴ります。

### 💡 ほかの機能の動作中に目覚まし時計の設定時刻になると

待受画面に戻るまで、目覚まし時計が動作しないことがあります。

### + スヌーズを解除する

スヌーズ待機状態で **便利** → **通知/パネルを開く** → 目覚まし時計の通知を選択 → **OK** → **はい**

- ・ 一定時間経過すると、スヌーズ待機状態は自動的に解除されます。

## 目覚まし時計の詳細な設定を行う

目覚まし時計鳴動時の動作、休日に関する設定などができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
マナーモード中の鳴動	マナーモードを設定しているときに、目覚まし時計を鳴動するかどうかを設定します。
消音までの時間	目覚まし時計が鳴動する時間を設定します。
スヌーズの間隔	スヌーズ（くり返し目覚まし時計が鳴る機能）の間隔を設定します。
祝日設定	休日にする祝日を設定します。
曜日設定	休日にする曜日を設定します。
プライベート休日設定	休日にする日付を設定します。
アラーム音量	目覚まし時計鳴動時の音量を設定します。
サイドキー	目覚まし時計鳴動中のサイドボタンの動作を設定します。


1

便利 → 目覚まし時計



2

辞書 (メニュー) → 設定

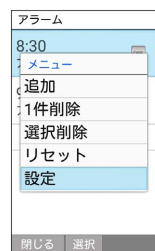

目覚まし時計詳細設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

## + 目覚まし時計詳細設定時の操作

マナーモード設定時に目覚まし時計を鳴動するかどうかを設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **マナーモード中の鳴動** (  表示)

・ **マナーモード中の鳴動** → **OK** を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

目覚まし時計が鳴動する時間を設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **消音までの時間** → 時間を選択 → **OK**

スヌーズの間隔を設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **スヌーズの間隔** → 時間を入力 → (確定)

休日にする祝日を設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **祝日設定** → 祝日を選択 → **OK** (  表示) → (確定)

・ 祝日を選択 → **OK** を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

休日にする曜日をを設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **曜日設定** → 曜日を選択 → **OK** (  表示) → (確定)

・ 曜日を選択 → **OK** を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

休日にする日付を設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **プライベート休日設定** → (辞書) (メニュー) → **新規追加** → **休日名称** → 休日名称を入力 → **OK** → **日付** → 日付を入力 → (確定) → **周期**を選択 → **OK** → (保存)

・ 登録した休日を選択 → **OK** を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

・ 登録した休日を編集/削除するときは、登録した休日を選択 → (辞書) (メニュー) → **編集** / **削除** / **選択削除** と操作します。

目覚まし時計鳴動時の音量を設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **アラーム音量** → (便利) / (写真) で音量を選択 → **OK**

・ 音量選択時に (確認) を押すと、音量を確認することができます。

目覚まし時計鳴動中のサイドボタンの動作を設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **サイドキー** → **何もしない**  
 / **スヌーズ** / **解除** / **サイレント**