

本機を利用したことを自動的に知らせる

1日の最初に本機を開いたとき、ご家族など登録した相手に自動的にメールが送信されます。(元気だよメール)

本機をオープンポジションにすると

- 元気だよメールの件名には「👤 元気だよメール」が、本文には、「ケータイ電話が操作されました。」が記載されています。
- ・歩数計を利用しているときは、メール本文に前日の歩数情報が含まれます。
 - ・元気だよメールを送信するには、本機を確実に開いてください。
 - ・電源を入れたあと、本機の起動中は元気だよメールが送信されないことがあります。待受画面が表示されてから本機を開閉してください。

元気だよメールを利用する

元気だよメールを利用するための設定を行います。電話帳から連絡先を選んで、「送信相手①」に登録する方法を例に説明します。

- ・あらかじめ、宛先にする相手を電話帳に登録しておいてください。

1


OK → 安心機能 → 元気だよメール



📱 元気だよメール設定画面が表示されます。

2


元気だよメール (☑ 表示)

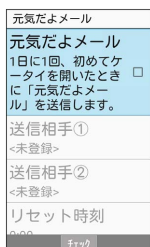

- ・元気だよメール → OK を押すたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。


3

送信相手①

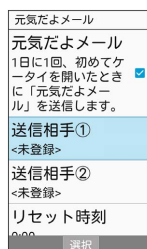


4

宛先を登録する

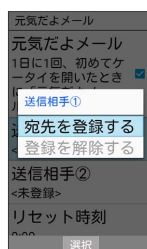

5


電話帳から選ぶ

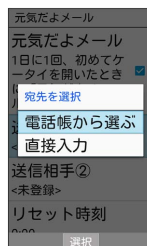

- ・楽ともボタンに登録した宛先を選択して登録することもできます。
- ・直接入力 を選択すると、宛先を直接入力して登録できます。

6

登録する連絡先を選択 → OK

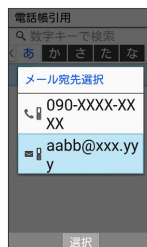

📱 登録が完了します。

- ・電話帳の連絡先に複数の電話番号やメールアドレスが登録されているときは、宛先選択画面が表示されます。宛先を選択して OK を押してください。
- ・送信相手を2件登録するときは、このあと 送信相手② → OK を押して、画面に従って登録してください。

+ 元気だよメール利用時の操作

宛先を解除する

元気だよメール設定画面で **送信相手①** / **送信相手②** →

登録を解除する → **はい**

1日の境目となる時刻（リセット時刻）を設定する

リセット時刻（お買い上げ時は0時）を過ぎてから、電源の入った本機をオープンポジションにすると、元気だよメールが自動的に送信されます。

元気だよメール設定画面で **リセット時刻** → 時刻を入力

→ (設定)

・リセット時刻を変更すると、メール送信のタイミングに影響することがあります。